リモート編

「簡測王」

ディジタルストレージスコープ

DS-8710/8706



はじめに

- ◇この度は岩通の電子測定器をお買い上げいただき、ありがとうございます。今後とも岩通の電子 測定器を末長くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。
- ◇本取扱説明書(リモート編)をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。


安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使いいただき、人体への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項が取扱説明編の「**企警**告」と「**企**注意」に記載されています。必ずお読みください。 更に、パネルに注意を促す記号が記されています。

取扱説明編の「食警告」と「食注意」の説明

▲ 警告	ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する または 重傷を負う可能性が想定されます。
企 注意	ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を 負う または 機器が破損する可能性が想定されます。

パネルの記号の説明

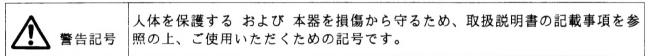

ご注意

- ◇本取扱説明書(リモート編)の内容の一部を性能・機能の向上などにより、予告なく変更することがあります。
- ◇本取扱説明書(リモート編)の内容を無断で転載、複製することを禁止します。
- ◇本製品に対するお問い合わせなどがございましたら、支店・支部・営業部・TA センタなどにご連絡ください(巻末の『ネットワーク』参照)。

履歴

◇1996 年 8 月 第 1 版発行

目 次

はじめに	
第1部 リモートコントロール	-
1.2 リモート状態	
1.3 コマンドの制限	-
1.4 コントローラ側の処理	
1.5 信号ラインとコネクタピン	_
1.6 外部機器との接続	_
1.7 波形データのフォーマット	3
第2部 コマンドと応答データの概要	4
3.1 コマンド、クエリの概要 ····································	
2.2 入出力データの概要	_
	•
第3部 コマンドー覧	·
第4部 コマンド詳細	
4.1 電圧軸関連	
4.1.1 電圧軸関連ディレクション	11
4.1.2 電圧感度	12
4.1.3 ズーム ON/OFF	13
4.1.4 ズーム値	14
4.1.5 垂直位置	15
4.1.6 入力結合	16
4.1.7 プローブ比	17
4.1.8 帯域制限	18
4.2 時間軸関連	19
4.2.1 掃引時間	
4.2.2 トリガポジション	19
4.3 トリガ関連	20
4.3.1 掃引モード	20
4.3.2 トリガ信号	21
4.3.3 トリガモード	23
4.3.4 イベント	24
4.3.5 TV 同期 ···································	25
4.4 ストレージ部	26
4.4.1 等価サンプリング	
4.4.2 エンベロープ	
4.4.3 アクイジョン	
4.4.4 ロール	28
4.5 ディスプレイ部	31
4.5.1 ディスプレイモード	
4.5.2 XY €- F	31
4.5.3 インタポレイト	
4.5.4 スケール	32
4.5.5 波形演算	
4.5.6 リファレンス	
4.5.7 コメント	
4.5.7 コメント	35

4.6 リードアウト	
4.6.1 カーソル制御	
4.6.2 自動測定 A/B ディレクション	
4.6.3 自動測定パラメタ	
4.6.4 自動測定結果読み出し	
4.7 GO/NOGO	
4.7.1 ON/OFF	
4.7.2 AREA	
4.7.3 UPPER, LOWER	47
4.7.4 MARGIN	
4.7.5 SWEEP STOP	48
4.7.6 AUTO OUTPUT	49
4.7.7 判定結果の出力方法	49
4.7.8 判定結果のセーブ先 ····································	50
4.7.9 スタート/ストップ ファイル No	51
4.7.10 セーブファイル No. 読み出し	51
4.7.11 GO/NOGO 状態読み出し	52
4.8 コピー出力	53
4.8.1 コピー実行	53
4.8.2 コピー出力機器	54
4.9 セーブ/リコール	55
4.9.1 セーブ/リコールの設定	55
4.9.2 チャネル/リファレンスの設定	55
4.9.3 セーブ実行	
4.9.4 リコール実行	58
4.9.5 メモリカードファイルのデリート	60
4.9.6 メモリカードのフォーマット	
4.9.7 メモリカード No. 検出	
4.10 システム設定	
4.10.1 日付と時刻	
4.10.2 コントラスト	63
4.10.3 画面の反転/非反転	63
4.10.4 バックライト ON/OFF	
4.10.5 オートパワー制御	
4.11 データ転送	
4.11.1 波形転送ディレクション	
4.11.2 波形データ転送 ····································	
4.11.3 波形付随情報の読み出し	73
4.11.4 セットアップデータの読み出し、書き込み	
4.11.5 リファレンス波形データの読み出し、書き込み	75
4.12 キー操作関連 ····································	
4.12.1 オートセットアップ	
4.12.2 RUN/STOP	
4.12.3 トレース	77
4.13 その他	
4.13.1 本器装置 ID の読み出し	
4.13.2 本器装置ステータスバイトレジスタ	79
第5部 ステータスバイトレジスタ	80
第6部 コマンドエラー	80
第 7 部 サンプルプログラム	83
セールスネットワーク/サービスネットワーク	春末

第1部 リモートコントロール

1.1 RS-232C 設定条件

RS-232C の設定条件は以下の通りです。

- (1) ボーレート 2400,4800,9600,19200,38400 のいずれかを選択します。
- (2) ビット長

7 bits/8 bits のいずれかを選択します。

[注]下記の場合は 8 bits に設定して下さい。

- ・!DATA?,DTWAVE? コマンドで binary 転送を行う場合
- ・!INFO?,DTINF? コマンドを使用する場合
- ・!SETUP?, DTSTUP? コマント を使用する場合
- ・!SETUP, DTSTUP コマント を使用する場合
- ·!DTREF? コマンドを使用する場合
- ・!DTREF コマンドを使用する場合
- (3) パリティビット NONE 固定です。
- (4) ストップビット1 bit 固定です。
- 1 bit 固定で (5) デリミタ

LF 固定です。CR/LF の場合、CR は無視されます。CR は無効です。

1.2 リモート状態

(1) 本器のリモートコントロールは従来の製品のようにリモート状態/ローカル状態という概念がありません。そのため、常にパネルキーが有効な状態であり、コマンドを受け付けられる状態にあります。

ただし、パネルキーでメニュー表示しているときにリモートコマンドを送信すると強制的に メニューを OFF にします。


- (2) 操作のほとんどの機能をリモート制御できますが、次の項目はリモート制御できません。
 - ・電源スイッチの ON/OFF と OFF 時間の設定
 - ・RS-232C 出力ポートへの COPY 出力
 - ·RS-232C ボーレート、ビット長の切換

1.3 コマンドの制限

- (1) 本器のリモートコマンドはマルチコマンドをサポートしていません。マルチコマンドにせず 1 コマンドごとに実行して下さい。
- (2) 本器では全てのコマンド受信時に以下のことを行います。
 - ・パネルキーでメニュー表示しているとき強制的にメニュー表示を OFF にします。
 - ・COPY の出力先が RS-232C になっている場合には、強制的に CENTRO に変更します。

1.4 コントローラ側の処理

コントローラ側のリモートプログラムの作成に際しては以下の流れのように行ってください。

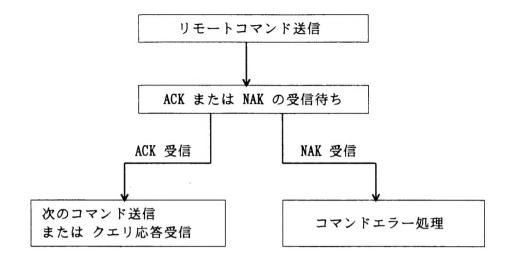

1.5 信号ラインとコネクタピン

RS-232C とコネクタピンの対応を表1.5.1 に、ピンの配置を図1.5.1 に示します。

表1.5.1 信号ラインとコネクタピン

	-		
ピン番号	信号	機能	備考
1	CD (CD)	受信キャリア検出	DS-8710/06 では未使用
2	RD (RxD)	受信データ	
3	SD (TxD)	送信データ	
4	ER (DTR)	データ端末レディ	DS-8710/06 では未使用
5	SG (SG)	信号用接地	
6	DR (DSR)	データセットレディ	DS-8710/06 では未使用
7	RS (RTS)	送信要求	
8	CS (CTS)	送信可	
9	RI (CI)	被呼表示	DS-8710/06 では未使用

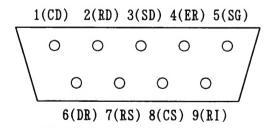


図1.5.1 RS-232C の ピン配置

- ·RS-232C で使用するコネクタは 9 ピン 差し込み式です
- ・ケーブルはオプションで用意しています。本器のネジ規格 (インチ、ミリ) および 接続機器のネジ規格 (インチ、ミリ) また、コネクタのピン数 (9, 25 ピン) をご指定ください。
- ・ケーブル長は最大 15 m (9600bps) です。

1.6 外部機器との接続

注 意

本器と外部機器を接続するときは、電源を OFF した状態で行ってください。

本器を外部機器 (パーソナルコンピュータなど) と接続する場合はクロスケーブルを使用してください。クロスケーブルを使用するときの例を図1.6.1 に示します。

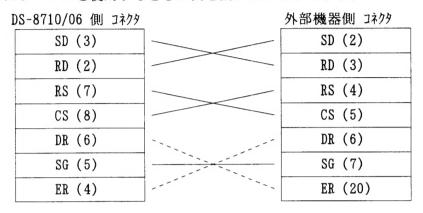


図1.6.1 ケーブルの接続例

1.7 波形データのフォーマット

表示上の波形データのフォーマットを図1.7.1 に示します。


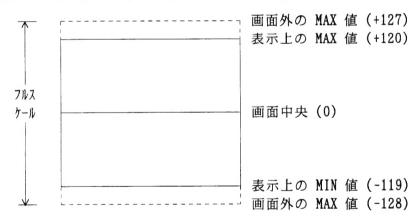


図1.7.1 波形データのフォーマット

第2部 コマンドと応答データの概要

2.1 コマンド、クエリの概要

- (1) コマンドの形式
 - a.コマンドはヘッダ部とそれに続くパラメタ部から構成されています。パラメタの無いコマンド もあります。
 - b.ヘッダはコマンドの機能を表す文字列です。パラメタは文字列データ または 数値データです。 各々のコマンドの説明にどのパラメタを使用するか示しています。
 - ・ヘッダ部とパラメタの間はスペースで区切ります。スペースは複数個あっても 1 個として処理されます。
 - ・パラメタとパラメタの間はカンマで区切ります。カンマの数は必ず 1 個です。 パラメタの語長は 1 パラメタにつき最大 20 バイトです。
 - ・パラメタに含まれるスペースは読み捨てられます。
 - ・最後にデリミタ(LF)が必要です。250 バイトを越えるコマンドは送信しないで下さい。

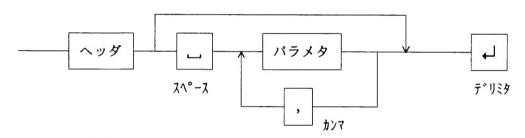

[例]ヘッダだけのコマンド VDIV? パラメタのあるコマンド VDIV 0.5

(2) コマンドの種類

本器のコマンドは次の種類があります。

・ディレクションコマンド

[例]DIRV CH1

CH1 を指定

設定コマンド

[例] VDIV 5

電圧レンジを 5V/div に設定

・問い合わせクエリ

[例]VDIV?

電圧レンジの問い合わせ

・データ転送コマンド、クエリ

[例]DTWAVE?

波形転送を要求

a.設定コマンド

通常の設定を行うコマンドであり各種動作条件の設定に使います。

- b.問い合わせクエリ
 - ・最後に ? 文字があるコマンドで、設定結果や測定結果などを問い合わせる場合に使用します。
 - ・本コマンドを実行した場合は、必ず本器からデータを読み出して下さい。

c.ディレクションコマンド


- ・同類の設定 または 問い合わせを行う場合に、設定対象を指定します。
- ・本コマンドはディレクション指定の必要な設定コマンド、問い合わせクエリを実行する場合 には予め指定しておく必要があります。一度、設定されると設定は保持されます。
- ・本器では以下のコマンドがディレクションコマンドになっています。

DIRV 電圧軸関連ディレクション

DIRM 自動測定A/B ディレクション

SRDIR セーブ/リコール対象ディレクション

WAVESRC 波形データ転送対象ディレクション

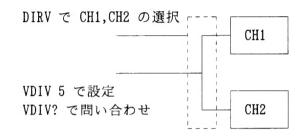

VDIV 5 と VDIV? は CH1, CH2 に共通 なコマンドです。CH1 に対してコマン ドの実行を DIRV CH1 で設定します。

d.データ転送コマンド,クエリ

- ・データを転送するためのコマンドです。出力転送クエリと入力転送コマンドがあります。
- ・出力転送クエリを実行した後は必ず本器からデータを読み出して下さい。

本器では以下のクエリが出力転送クエリです。

!DATA?,DTWAVE? 波形データ転送クエリ

!INFO?,DTINF? 波形情報転送クエリ

!SETUP?,DTSTUP? セットアップデータ転送クエリ

DTREF? リファレンス波形データ転送クエリ

・入力転送コマンドを実行した後は必ず本器にデータを送って下さい。

本器では以下のコマンドが入力転送コマンドです。


!SETUP, DTSTUP セットアップデータ転送コマンド

DTREF リファレンス波形データ転送コマンド

(3) クエリ応答データ概要

- ・問い合わせクエリ実行後に出力するデータ数は、各クエリにより決まります。 複数個の出力データがある場合はカンマで区切って出力します。
- 最後にデリミタを付けます。

[注]バイナリ形式による波形転送データ形式については"2.2 入出力データの概要"をご参照ください。

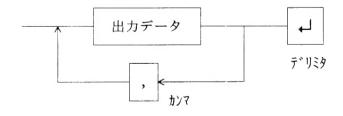


2.2 入出力データの概要


- (1) コード
 - ・コマンドは ASCII コードです。入出力データは、ASCII コード または バイナリ形式です。
 - ・アルファベットの大文字、小文字は共に大文字として扱います。
- (2) 数値データ

コマンドのパラメタ、入出力データの数値表現について説明します。

- a.入力の場合
 - ・数値データは整数形式 (NR1)、小数形式 (NR2) または 指数形式 (NR3) で表されます。 コマンドのパラメタはどの形式でも受信することができます。
 - μ , m, k などのサフィックスはつけられません。 1μ は 1E-6 にして下さい。
 - ・誤って各コマンドの数値パラメタをそのコマンドの規定値外で設定した場合には、値はパラ メタ規定値内に丸められます。
 - ・数値の表現形式を以下に示します。 「整数 (NR1)] (有効桁数 6 桁)

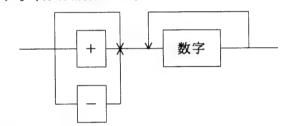

[小数 (NR2)] (有効桁数 6 桁)

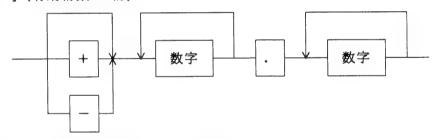

[指数(NR3)](有効桁数 仮数部 6 桁,指数部 2 桁)



仮数部は整数形式 または 小数形式の数値です。 指数部は整数形式の数値です。

b.出力の場合

- ・問い合わせクエリによる数値データ出力は整数形式 または 指数形式です。
- ・整数形式 (NR1) の場合は、符号 1 桁と数値 5 桁の合計 6 桁を出力します。「例] TVLN? による応答データ +00123
- ・指数形式 (NR3) の場合は、通常次のように出力されます。 仮数部 8 桁 (符号 1 桁、小数点 1 桁、数値 6 桁)、文字 E と指数部(符号 1 桁、数値 2 桁)

[例] VDIV? による応答データ +5.00000E+00


・以下のクエリは本器の画面表示値をそのまま NR3 形式に変換し出力します。 MSRA?, MSRB?, EVNT?, CMSR?

[例]MSRA? による応答データ (表示値 320mV の時) +320E-3

(3) バイナリデータ


バイナリデータの読み出し書き込みは以下の手順で行って下さい。 バイナリデータの構造は"4.11.2 波形データ転送"の各コマンド、クエリをご参照下さい。

a.コマンドの場合

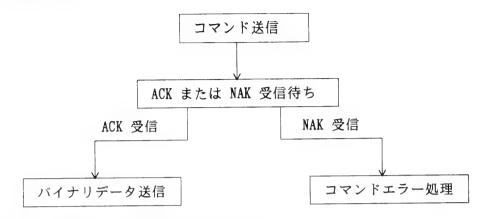

[注]データ最後のデリミタ(LF)は不要です

b.クエリの場合

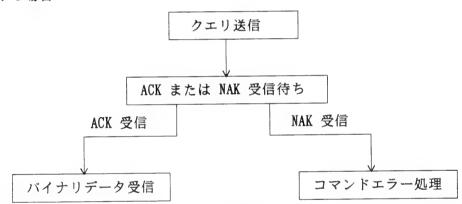

[注]バイナリデータの場合は データの最後のデリミタ (LF) はありません。 ASCII 転送の場合は データの最後にデリミタ (LF) を付けます。

第3部 コマンド一覧

コマンドの一覧を表3.1~表3.3 に示します。

表3.1 コマンドー覧表 (1/3)

	分 類		コマンド	クエリ	参 照	
	電圧軸ディレクション		DIRV	DIRV?	4.1.1	
電	電 電圧感度 ON/OFF 設定		VDIV	VDIV?	4.1.2	
圧			ON/OFF 設定	ZOOM	Z00M?	4.1.3
軸		ズーム	ズーム値設定	ZMVAL	ZMVAL?	4.1.4
関	垂直位置			VPOS	VPOS?	4.1.5
連	入力結合			VCPL	VCPL?	4.1.6
	プローブ比	の設定		PROBE	PROBE?	4.1.7
	帯域制限の)設定		BW	BW?	4.1.8
時	掃引時間			TDIV	TDIV?	4.2.1
時間軸関連	トリガポジ	ション		TPOS	TPOS?	4.2.2
関	1 7 74 11 3			11 00	11 00.	4.2.2
建		+크 a	IT b	CPIND	CHMDO	4.0.1.(1)
	掃引モード		モード 取込を1回実行	SWMD	SWMD?	4.3.1 (1)
				WSGL	тапаа	4.3.1 (2)
1			ガソース	TSRC TCPL	TSRC? TCPL?	4.3.2 (1)
リリ	トリガ信号	-	ガスロープ	TSLP	TSLP?	4.3.2 (2)
ガ		-		TLVL	TLVL?	4.3.2 (4)
関	トリガモード			TGMD	TGMD?	4.3.3
連	イベント設定			EVNT	EVNT?	4.3.4
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		 ールド設定	TVFL	TVFL?	4.3.5 (1)
	TV 同期の設定	7定	ン設定	TVLN	TVLN?	4.3.5 (2)
	等価サンフ		J IXX	EQSMPL	EQSMPL?	4.4.1
	エンベロー			ENVL	ENVL?	4.4.2
ス		PA"	 /-ジ設定	ACQ	ACQ?	4.4.3 (1)
	アクイジシ	ョンーー	ージ・回数設定	AVGCNT	AVGCNT?	4.4.3 (2)
レー			-ルスタート	RLST	RLST?	4.4.4 (1)
		<u> </u>	L BY	RLBY	RLBY?	4.4.4 (2)
ジャ	ロール		PAGE	MXPG	MXPG?	4.4.4 (3)
骆		PAG	E RECALL	PGRCL	PGRCL?	4.4.4 (4)
		П-	-ル状態問い合かせ		ROLL?	4.4.4 (5)
	ディスプレ			DISP	DISP?	4.5.1
デ	ィ インタポレイト ス スケール			XYMD	XYMD?	4.5.2
1			INTP	INTP?	4.5.3	
ス			SCALE	SCALE?	4.5.4	
プ			CALC	CALC?	4.5.5	
レ	リファレンス		RFDSP	RFDSP?	4.5.6 (1)	
1			RFSET		4.5.6 (2)	
部	コメント	表		CMDSP	CMDSP?	4.5.7 (1)
1	1 コメント		- 夕転送	CMNT	CMNT?	4.5.7 (2)

表3.2 コマンド一覧表 (2/3)

表3.2	コマンドー覧表				
	5	類	コマンド	クエリ	参照
		電圧測定カーソル	VCUR	VCUR?	4.6.1 (1)
	カーソル制御	時間測定カーソル	HCUR	HCUR?	4.6.1 (2)
	>4 > 10 It lat	カーソルモード	CURM	CURM?	4.6.1 (3)
IJ		カーソル測定結果読出し		CMSR?	4.6.1 (4)
	自動測定	A/B ディレクション	DIRM	DIRM?	4.6.2
F		測定機能選択	MSEL	MSEL?	4.6.3 (1)
ア		100% 値	MCND	MCND?	4.6.3 (2)
ウ	自動測定	UPPER 値	UPLV	UPLV?	4.6.3 (3)
ト	パラメタ	LOWER 値	LOLV	LOLV?	4.6.3 (3)
		LEVEL 値	LEVL	LEVL?	4.6.3 (4)
		SKEW パラメタ値	SKLV	SKLV?	4.6.3 (5)
	測定結果	A 読み出し		MSRA?	4.6.4
	読み出し	B 読み出し		MSRB?	4.6.4
		ON/OFF の設定	GONG	GONG?	4.7.1
		AREA の設定	GNAREA	GNAREA?	4.7.2
		UPPER,LOWER 設定	GNUPLW	GNUPLW?	4.7.3
_	1	MARGIN 設定	MARGIN	MARGIN?	4.7.4
自	GO/NOGO	SWEEP STOP 設定	SWPSTP	SWPSTP?	4.7.5
動判	設定	AUTO OUTPUT 設定	AUTOUT	AUTOUT?	4.7.6
定		出力方法選択	GNOUT	GNOUT?	4.7.7
疋		判定結果セーブ先設定	GNSAVE	GNSAVE?	4.7.8
		スタート/ストッフ°ファイルNo.	GNCDFN	GNCDFN?	4.7.8
		セーフ゛ファイルNo.読み出し		GNSVFN?	4.7.9
	GO/NOGO 状態記	売出し		GNSTS?	4.7.10
コ	コピー実行		COPY		4.8.1
ピ	機器選択	インタフェースの設定	CPOUT	CPOUT?	4.8.2 (1)
	成	出力デバイスの設定	CPDV	CPDV?	4.8.2 (2)
出					
力					
セ	セーブ/リコー	-ルの設定	SRDATA	SRDATA?	4.9.1
	チャネル/リフ	アレンス設定	SRDIR	SRDIR?	4.9.2
ブ	セーブ実行	内部メモリセーブ実行	SVMEM		4.9.3 (1)
/	- C ク 天 门	メモリカードセーブ実行	SVCRD		4.9.3 (2)
リ	リコール実行	内部メモリリコール 実行	RCMEM		4.9.4 (1)
コ		メモリカードリコール 実行	RCCRD	All Palatines and Prince	4.9.4 (2)
_	メモリカードフ	ファイルデリート実行	DELCRD		4.9.5
ルル	メモリカードフ	フォーマット実行	FRMCRD		4.9.6
10	メモリカードフ	ファイル No.検出		DIRCRD?	4.9.7
シ	日付時刻設定		DATE	DATE?	4.10.1
ス	コントラスト記	设定	CONTRAST	CONTRAST?	4.10.2
テ	画面の反転/オ	卡 反転	SYSDSP	SYSDSP?	4.10.3
ム	バックライト ON/OFF 設定 オートパワー制御設定		BKLIGHT	BKLIGHT?	4.10.4
設			PWR	PWR?	4.10.5
定					
L	u		<u> </u>		

表3.3 コマンド一覧表 (3/3)

	2010 = 171 922 (0/0/					
	分	類		コマンド	クエリ	参 照
	波形転送ディレタ	クショ	ン	WAVESRC	WAVESRC?	4.11.1
		転送	フォーマット	DTFORM	DTFORM?	4.11.2 (1)
デ	in III b	転送	バイト順序	DTBORD	DTBORD?	4.11.2 (2)
1	波形データ	読み	出し先頭番地	DTSTART	DTSTART?	4.11.2 (3)
タ	読み出し	転送	データ数	DTPOINTS	DTPOINTS?	4.11.2 (4)
転		実	行		DTWAVE?	4.11.2 (5)
送	付随情報	読み	出し		DTINF?	4.11.3
	セットアッフ°テ゛ータ	読み	出し		DTSTUP?	4.11.4
	転送	き售	込み	DTSTUP	<u> </u>	4.11.4
	REF 波形	読み	出し		DTREF?	4.11.5
	データ転送	き售	込み	DTREF		4.11.5
+	オートセットア	ップ		AUTOSET		4.12.1
	RUN			RUN	-	4.12.2 (1)
操	STOP			STOP		4.12.2 (2)
作	トレース	CH1	トレース 表示	CH1 TRC	CH1TRC?	4.12.3 (1)
関		CH2	トレース 表示	CH2TRC	CH2TRC?	4.12.3 (2)
連						4.12.4
そ	そ 装置 ID の読み出し				*IDN?	4.13.1
の	装置ステータスバイトレジ	מר	クリア	*CLS		4.13.2
他		۸۶	読み出し		★STB?	4.13.3

第4部 コマンド詳細

4.1 電圧軸関連

4.1.1 電圧軸関連ディレクション

設定コマンド	DIRV_d1
クエリ 応答メッセージ	DIRV? b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

・電圧軸に関する次のコマンドを実行するチャネルを設定します。 VDIV, ZOOM, ZMVAL, VPOS, VCPL, PROBE, BW, VDIV?,ZOOM?,ZMVAL?,VPOS?,VCPL?,PROBE?,BW?

・設定状態を DIRV? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:関連コマンドの実行チャネル設定

d1	内 容
CH1	CH1 を設定
CH2	CH2 を設定

◇応答メッセージ

b1:関連コマンドの実行チャネル設定状態

b1	内容
CH1	CH1 を設定中
CH2	CH2 を設定中
NON	波形演算 CALC 使用時で CH1,CH2 共にトレース OFF の時

◇備 考

・本コマンドでチャネル設定した場合、そのチャネルのトレースは、必ず表示されます。

・ディレクション状態が NON の場合に電圧軸に関するコマンド、クエリを実行すると以下のようになります。

コマンド:無視されます

クエリ : ディレクション CH1 として実行

◇[例]DIRV_CH2↓ CH2 に設定

VDIV_1.0↓ 電圧感度を 1.0V/div に設定

4.1.2 電圧感度

設定コマンド	VDIVd1	d1:数
クエリ	VDIV?	
応答メッセージ	b1	b1:数

d1:数値データ (NR1/NR2/NR3)

b1:数値データ (NR3)

◇機 能

- ・DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの電圧感度を設定します。
- ・設定状態を VDIV? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:画面 1div 当りの電圧 (VOLT 単位)

プローブ減衰比設定値	設定パラメタ値	
1:1	0.002≦d1≦5 (1-2-5 ステッフ	°)
10:1	0.02 ≦d1≦50 (1-2-5 ステッフ	°)
100:1	0.2 ≦d1≦500 (1-2-5 ステッフ	°)
1000:1	2 ≦d1≦5000 (1-2-5 ステッフ	°)

[注]上記以外のパラメータ値を設定した場合、ステータスバイトレジスタのパラメタ設定 エラービットを 1 にしエラーとなります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・プローブを使用する場合は PROBE? クエリ (4.1.7 参照) でプローブ減衰比を確認するのが望ましい。
- ・停止しているストレージ波形の表示は、記憶したときの感度を基準に拡大・縮小します。
- ・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。

コマンド:無視されます

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます

· ZOOM 使用時 (4.1.3, 4.1.4 参照) は以下のようになります。

コマンド: ZOOM ON のまま感度を変更します。

クエリ : そのときのレンジ (1-2-5 ステッフ°) を返します。

◇[例1]DIRV__CH1↓

CH1 に設定

VDIV_2

電圧感度を 2V/div に設定

[例2]DIRV, CH2山

CH2 に設定

VDIV. .50E-3₄ →

電圧感度を 50mV/div に設定

4.1.3 ズーム ON/OFF

設定コマンド	Z00Md1	d1
クエリ 応答メッセージ	Z00M? b1	b1

1:文字列データ

:文字列データ

◇機 能

- ·DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルのズームの ON/OFF を設定します。
- ・設定状態を ZOOM? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:ズームの ON/OFF 設定

d1	設定状態	
ON	ズーム ON	
OFF	ズーム OFF	

◇応答メッセージ

クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・プローブを使用する場合は PROBE? クエリ (4.1.7 参照) でプローブ減衰比を確認するのが望ま
- ・停止しているストレージ波形の表示は、画面センターを基準に拡大します。
- ・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。

コマンド:無視されます

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます

◇[例]DIRV_CH1↓ CH1 に設定

4.1.4 ズーム値 (電圧感度の連続可変)

設定コマンド	ZMVALd1	d1:数値データ (NR1)
クエリ	ZMVAL?	
応答メッセージ	b1	b1:数値データ (NR1)

◇機 能

- ・DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの入力感度を連続可変します。
- ・設定状態を ZMVAL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

 $d1: 128 \le d1 \le 320$

[注]ズーム時の AD 値、リードアウト値は以下の換算式による

ズーム時 AD 値
$$= \frac{(\bar{\chi} - \lambda \text{ OFF is AD } \bar{u}) \times d1}{128}$$

ズーム時リードアウト値= (ズーム OFF 時 リードアウト値) × 128

プローブ減衰比	電圧レンジ	ズーム時リードアウト値	ズーム時波形倍率
1:1	2mV/DIV	$0.8 \text{mV} \leq d1 \leq 2.0 \text{mV}$	1~2.5
	5mV/DIV	$2.0 \text{mV} \leq d1 \leq 5.0 \text{mV}$	1~2.5
	10mV/DIV	$4.0 \text{mV} \leq d1 \leq 10.0 \text{mV}$	1~2.5
	20mV/DIV	$8.0 \text{mV} \leq d1 \leq 20.0 \text{mV}$	1~2.5
	50mV/DIV	20mV ≤ d1 ≤ 50mV	1~2.5
	100mV/DIV	$40\mathtt{mV} \le \mathtt{d1} \le 100\mathtt{mV}$	1~2.5
	200mV/DIV	80mV ≤ d1 ≤ 200mV	1~2.5
	500mV/DIV	$200 \mathbf{mV} \leq \mathbf{d1} \leq 500 \mathbf{mV}$	1~2.5
	1V/DIV	$0.4V \leq d1 \leq 1V$	1~2.5
	2V/DIV	0.8V ≤ d1 ≤ 2V	1~2.5
	5V/DIV	2.00V≤d1≤5V	1~2.5

- ・上記規定値外の値を設定した場合、設定値は丸められます。
- ・プローブ減衰比 10:1,100:1,1000:1 の場合、ズーム時リードアウト値はそれぞれ上表の 10,100,1000 倍になります。

[例]プローブ減衰比 1:1, 電圧レンジ 2.0mV/DIV にて d1=256 に設定すると、ズーム時の波形は画面センターにて 2 倍、リードアウト値は 1.0mV/DIV となります。

◇応答メッセージ

クエリにより b1 を出力します。 b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・プローブを使用する場合は PROBE? クエリ (4.1.7 参照) でプローブ減衰比を確認するのが望ましい。
- ・停止しているストレージ波形の表示は、画面センターを基準に拡大します。
- ・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。

コマンド:無視されます。

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます。

◇[例]DIRV. CH2↓ CH2 に設定

VDIV_5E-3↓ 電圧感度を 5 mV/div に設定

Z00M_ON↓ ズーム ON に設定

ZMVAL__256→ 電圧感度を 2.5 mV/div に設定

4.1.5 垂直位置

設定コマンド	VPOSd1	dl:数値データ	(NR1/NR2/NR3)
クエリ	VPOS?		
応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR3)

◇機 能

- ・DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの垂直位置を設定します。
- ・設定状態を VPOS? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: GND の画面位置 (div 単位)

 $-10.00 \le d1 \le 10.00 (0.02 \ \lambda \overline{\tau} y 7^{\circ})$

[注](0)設定で GND 位置が画面中央になります。

- (+n) 設定で GND 位置が画面中央より上方向 (n) div になります。
- (-n) 設定で GND 位置が画面中央より下方向(n) div になります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。 コマンド:無視されます。

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます。

◇[例]DIRV_CH2↓

CH2 に設定

VPOS__1↓

ポジションを +1div に設定

4.1.6 入力結合

設定コマンド	VCPLd1	d1:文字列データ
クエリ	VCPL?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの入力結合を設定します。
- ・設定状態を VCPL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:入力結合 AC,DC,GND 設定

d1	設定状態	
AC	AC 結合	
DC	DC 結合	
GND	GND	

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。 コマンド:無視されます。

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます。

◇[例]DIRV_CH2↓ CH2 に設定

VCPL_GND→ 入力結合を GND に設定

4.1.7 プローブ比

設定コマンド	PROBEd1	d1:数値データ	(NR1)
クエリ	PROBE?		
応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

- ・電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルのプローブ比を設定します。
- ・電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの設定状態を PROBE? 0 7ェリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:プローブ比の設定

d1	内 容
1	プローブ比を 1:1 にします
10	プローブ比を 10:1 にします
100	プローブ比を 100:1 にします
1000	プローブ比を 1000:1 にします

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。

コマンド:無視されます。

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます。

4.1.8 帯域制限

設定コマンド	BWd1	d1:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	BW? b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの帯域制限の ON/OFF を設定します。
- ・電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) で設定したチャネルの設定状態を BW? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: 帯域制限 ON/OFF

d1	内 容
ON	帯域制限を ON にします
OFF	帯域制限を OFF にします

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンド実行時、電圧軸ディレクションが NON の場合、以下のようになります。

コマンド:無視されます。

クエリ : ディレクション CH1 として実行されます。

4.2 時間軸関連

4.2.1 掃引時間

	設定コマンド	TDIVd1
	クエリ 応答メッセージ	TDIV?
L	心台グラビッ	DI

d1:数値データ (NR1/NR2/NR3)

b1:数値データ (NR3)

◇機 能

- ・掃引時間を設定します。
- ・設定状態を『TDIV? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:画面 1div 当りの時間をsec単位で設定します。

 $10ns \le d1 \le 50s (1-2-5 \lambda \bar{\tau} y 7^{\circ})$

[注]上記以外のパラメータ値を設定した場合、ステータスバイトレジスタのパラメータ設 定エラービットを 1 にしエラーとなります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・停止しているストレージ波形の表示は、記憶したときの掃引時間を基準に拡大・縮小します。

◇「例]TDIV, ,20E-6→

掃引時間を 20μs/div に設定

TDIV. 10E-9

掃引時間を 10ns/div に設定

4.2.2 トリガポジション

設定コマンド	TPOSd1	d1:数
クエリ	TPOS?	
応答メッセージ	b1	b1:数

は値データ(NR1/NR2/NR3)

女値データ(NR3)

◇機 能

- ・トリガポジションを設定します。
- ・設定状態を TPOS? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:トリガ点の位置 (div 単位)

RUN 時	$-8.00 \le d1 \le 5.00 (0.01 \ \lambda \bar{\tau} \text{y} 7^{\circ})$
STOP 時	-80.00 ≤ d1 ≤ 80.00 (0.01 ステップ)

[注]上記規定値以外の設定を行うと値は丸められます。

- (0) 設定でトリガ位置が画面中央になります。
- (+n) 設定でトリガ位置が画面中央より右方向(n)div になります。
- (-n) 設定でトリガ位置が画面中央より左方向(n)div になります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]TPOS__-1↓ トリガ位置を -1div に設定

4.3 トリガ関連

4.3.1 掃引モード

(1) 掃引モード

設定コマンド	SWMDd1	d1:
クエリ 応答メッセージ	SWMD? b1	b1:

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・掃引モードを設定します。
- ・設定状態を SWMD? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:掃引モード

d1	内 容
AUTO	AUTO に設定
NORM	NORM に設定
SGL	SINGLE に設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ·SINGLE 以外の状態から SINGLE にすると掃引を停止します。
- ・ロール時には本コマンドは無効で、ステータスバイトの状態エラービットを 1 にして NAK を送信します。
- ・波形取込は(2)の WSGL の方が便利です。
- ・SINGLE t-h* での波形取込完了は ステータスパイトレジスタの SINGLE t-h*の波形取込完了 ビットを 1 にします。
- ◇[例]SWMD.__NORM↓

掃引モードを NORMAL に設定

(2) 波形取込を 1 回実行

実行コマンド	WSGL
--------	------

◇機 能

・SWEEP MODE を SINGLE にし、波形の単掃引を行います。

◇備 考

・波形取込完了はステータスバイトレジスタの SINGLE t-h*の波形取込完了ビットを 1 にします。

4.3.2 トリガ信号

(1) トリガソース

設定コマンド	TSRCd1
クエリ	TSRC?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・トリガ信号源を設定します。
- ・設定状態を TSRC? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:トリガソース設定

d1	内 容
CH1	CH1 に設定
CH2	CH2 に設定
EXT	外部 に設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]TSRC._.CH1 → トリガ信号源を CH1 に設定

(2) トリガ結合方式

設定コマンド	TCPLd1
クエリ	TCPL?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・トリガ結合方式を設定します。
- ・設定状態を TCPL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: トリガ結合方式の設定

	d1	内 容
	AC	AC 結合に設定
	DC	DC 結合に設定
	HF	HF-REJECTION に設定
Ī	LF	LF-REJECTION に設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。 b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]TCPL_AC→ トリガ結合方式を AC に設定

(3) トリガスロープ

設定コマンド	TSLPd1	d1:文字列データ
クエリ	TSLP?	1.4 上声到一 为
応答メッセージ	bl	b1:文字列データ

◇機 能

- ・同期信号源のスロープを設定します。
- ・設定状態を TSLP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: トリガスロープ設定

d1		内	容
+	+	スローフ°	に設定
_	_	スローフ°	に設定

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。
- ◇[例]TSLP. .- ┙

トリガスロープを - に設定

(4) トリガレベル

設定コマンド	TLVLd1	d1:数値データ	(NR1/NR2/NR3)
クエリ 応答メッセージ	TLVL? b1	b1:数値データ	(NR3)

◇機 能

- ・トリガレベル (トリガ点の電圧)を設定します。
- ・設定状態を TLVL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: トリガレベル (div 単位)

 $-10.00 \le d1 \le 10.00 (0.02 \lambda \bar{\tau} y 7^{\circ})$

[注]・上記規定値以外の設定を行うと値は丸められます。

- ・トリガ源としたチャネルの電圧の感度 (Volt/div)を A とすると
 - (0) 設定で GND 位置がトリガレベル
 - (n) 設定で $(n \times A)$ ポルトがトリガレベルになります。

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。
- ◇[例]TLVL_2→ トリガ信号源 CH1, CH1の感度が 2mV/div の場合、トリガレベルを +4mV に設定

4.3.3 トリガモード

設定コマンド	TGMDd1	d1:文字列データ
クエリ	TGMD?	b1. 女学和二 b
応答メッセージ	01	b1:文字列データ

◇機 能

- ・トリガモードを設定します。
- ・設定状態を TGMD? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: トリガモードの設定

・ロール以外の場合の設定

d1	内 容
EDGE	EDGE に設定
EVENT	EVENT に設定
TV	TV に設定 (ロール時にはエラー)

・ロールの場合の設定

d1	内 容
ENDLESS	ENDLESS に設定 (ノーマル時にはエラー)
EDGE	EDGE に設定
EVENT	EVENT に設定

- [注1]掃引状態がロール以外の場合に本コマンドにて ENDLESS を設定するとステータス バイトレジスタの状態エラービットを 1 にし NAK を送信します。
- [注2]掃引状態がロールの場合に本コマンドにて TV を設定するとステータスバイトレジスタの状態エラービットを 1 にし NAK を送信します。
- [注3]掃引状態がロールの場合に本コマンドにてトリガモードを EDGE から EVENT または EVENT から EDGE に切り換えると STOP になります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンドにて TV、ENDLESS を設定する場合 ROLL? クエリ (4.4.4(5)参照) にて掃引状態を確認して実行して下さい。

◇測定の完了

・ロール以外の場合

掃引モードが SINGLE 設定してある場合、トリガモードによらずステータスバイトレジスタ の SINGLE \mathfrak{t} ---トードの波形取込完了ビットを 1 にします。

・ロールの場合

トリガモードが EDGE、EVENT の場合に ステータスバイトレジスタの SINGLE t-h*の波形取込完了ビットを 1 にします。

◇[例]クエリ ROLL?↓ ロール OFF の確認

(応答データ) OFF

設定コマンド TGMD, TV→ トリガモードを TV に設定

4.3.4 イベント

設定コマンド	EVNT_d1,d2	d1:文字列データ, d2:数値データ	(NR1/NR2/NR3)
クエリ 応答メッセージ	EVNT? b1,b2	 b1:文字列データ, b2:数値データ	(NR3)

◇機 能

- ・イベントトリガのモードを設定します。
- ・設定状態を EVNT? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:イベントトリガモード設定

d1	内 容
COUNT	COUNT モードに設定
BURST	BURST モードに設定
EXTRA	EXTRA モードに設定
MISSING	MISSING モードに設定

d2:d1 が COUNT の場合はカウント回数設定

 $1 \leq d2 \leq 9999$

d1 が BURST, EXTRA, MISSING の場合は時間設定 (sec 単位)

設 定	d2:設定値		
BURST	$0.15 \mu\mathrm{s} \le \mathrm{d}2 \le 1.00\mathrm{s}$		
EXTRA	$0.20 \mu\mathrm{s} \le \mathrm{d}2 \le 1.00\mathrm{s}$		
MISSING	$0.25 \mu\text{s} \le d2 \le 1.00\text{s}$		

[注]d2 の時間設定値で本器内部値以外の値を設定した場合、その前後の設定可能な値に丸められます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1, b2 を出力します。b1, b2 の内容は d1, d2 の内容に対応します。

◇備 考

・イベントトリガで動作するためには、トリガモード設定コマンド $(4.3.3 \,$ 参照) で EVENT を設定する必要があります。

◇[例]TGMD__EVENT→ トリガモードを EVENT に設定 EVENT__BURST,0.15E-6→ EVENT 設定時間を 0.15μs に設定

4.3.5 TV 同期

(1) フィールド設定

設定コマンド	TVFLd1
クエリ	TVFL?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・TV 同期のフィールドを設定します。
- ・設定状態を TVFL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメータ

d1:フィルドの設定

d1	内 容
ВОТН	TV-V で奇数・偶数フィールドの両方でトリガします
ODD	TV-V で奇数フィールドでトリガします
EVEN	TV-V で偶数フィールドでトリガします
TV-H	TV-H でトリガします

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・TV 同期で動作するためには、トリガモード設定コマンド (4.3.3 参照) で TV を設定する 必要があります。
- ・本コマンドはロールの場合も設定可能ですが無効です。

(2) ライン設定

設定コマンド	TVLN_d1
クエリ	TVLN?
応答メッセージ	b1

d1:数値データ (NR1)

b1:数値データ (NR1)

◇機 能

- ・TV 同期のラインを設定します。
- ・設定状態を TVLN? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:ラインの設定

方 式	d1
NTSC	$5 \leq d1 \leq 2000$
PAL/SECAM	$2 \leq d1 \leq 2000$

[注1]上記規定値以外の設定を行うと値は丸められます。

[注2]NTSC, PAL/SECAM の判定は本器内で自動的に行われます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・TV 同期で動作するためには、トリガモード設定コマンド $(4.3.3 \, \pm \, \%)$ で TV を設定する必要があります。
- ・本コマンドはロールの場合も設定可能ですが無効です。

4.4 ストレージ部

4.4.1 等価サンプリング

設定コマンド	EQSMPLd1	d1
クエリ	EQSMPL?	
応答メッセージ	b1	b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・等価サンプリングを有効/無効にするかを設定します。
- ・設定状態を EQSMPL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:等価サンプリングの有効/無効の設定

d1	内 容
ON	等価サンプリングを有効にする
OFF	等価サンプリングを無効にする

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。
- ◇[例]EQSMPL_OFF→

等価サンプルを OFF に設定

4.4.2 エンベロープ

設定コマンド	ENVL_d1
クエリ	ENVL?
応答メッセージ	b1

| d1:文字列データ/数値データ (NR1/NR2/NR3)

b1: 文字列データ/数値データ (NR3)

◇機 能

- ・エンベロープ動作とエンベロープが有効となる掃引時間を設定します。
- ・設定状態を ENVL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:エンベロープ OFF、エンベロープが有効となる掃引時間の設定

d1	内 容
OFF	エンベロープ OFF にする
$50 \mu s \le d1 \le 50s (1-2-5λ̄τッフ°)$	エンベロープが有効となる掃引時間

[注]上記以外のパラメタ値を設定した場合、ステータスバイトレジスタのパラメタ設定エラービットを 1 にし NAK を送信します。

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。
- ◇[例]ENVL_50E-3↓ エンベロープが有効となる掃引時間を 50ms/div に設定 50ms/div より遅い掃引時間でエンベロープが有効になります。

4.4.3 アクイジション

(1) アベレージ設定

設定コマンド	ACQd1	d1:文字列デ
クエリ 応答メッセージ	ACQ? b1	b1:文字列デ

◇機 能

- ・アベレージ動作を設定します。
- ・設定状態を ACQ? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:アベレージの設定

d1	内 容
NORM	アベレージ動作を無効にする
AVERAGE	アベレージ動作を有効にする

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]ACQ__AVERAGE↓

アベレージを有効に設定

(2) アベレージ回数設定

設定コマンド	AVGCNTd1	d1:数値データ	(NR1)
クエリ	AVGCNT?		
応答メッセージ	b1	d1:数値データ	(NR1)

◇機 能

- ・アベレージ回数を設定します。
- ・設定状態を AVGCNT? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:アベレージ回数の設定

2 ≦ d1 ≦ 256 (2 の累乗のみ有効)

[注]上記規定値内で 2 の累乗でない値が設定された場合、設定可能な値の内、小さい値が設定されます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。 b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]ACQ_AVERAGE → アベレージ動作を有効に設定 AVGCNT 4 → アベレージ回数を 4 回に設定

4.4.4 ロール

(1) ロールスタート

設定コマンド	RLSTd1
クエリ	RLST?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ/数値データ (NR1/NR2/NR3)

b1: 文字列データ/数値データ (NR3)

◇機 能

- ・ロール動作とロールが有効となる掃引時間を設定します。
- ・設定状態を RLST? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:ロール動作 OFF、ロールが有効となる掃引時間の設定

d1	内 容
OFF	ロール動作を無効にする
50ms ≤ d1 ≤ 50s (1-2-5ステップ)	ロールが有効となる掃引時間

[注]上記以外のパラメータ値を設定した場合、ステータスバイトレジスタのパラメータ設定エラービットを 1 にし NAK を送信します。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。 b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]RLST__50E-3↓

ロールが有効となる掃引時間を 50ms/div に設定 50ms/div より遅い掃引時間でロールが有効となります。

(2) ROLL BY

設定コマンド	RLBYd1
クエリ	RLBY?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・ロールデータの取込先を設定します。
- ・設定状態を RLBY? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:ロール結果出力先の設定

d1	内 容
INTERNAL	ロールデータの取込先を本器内部の波形メモリにする
CARD	ロールデータの取込先をメモリカードにする

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・メモリーカードが本器に挿入されていない状態、または メモリカードがフォーマットされていない状態で、本コマンドにて CARD を設定すると、本器のステータスバイトレジスタの 状態エラービットを 1 にし NAK を送信しエラーとなります。
- ◇[例]RLBY__INTERNAL↓

ロールデータ取込先を本器内部の波形メモリに設定

(3) MAX PAGE

設定コマンド	MXPGd1	d1:数値データ (NR1)
クエリ 応答メッセージ	MXPG? b1,b2	b1,b2:数値データ (NR1)

◇機 能

- ・ロール用のメモリをメモリカード上に設定したページ数分確保します。
- ・設定状態を MXPG? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:メモリカード上に確保するページ数の設定 $0 \le d1 \le 999$ または (メモリカード上に確保可能な最大ページ数)

◇応答メッセージ

b1:設定されているページ数 (d1 に対応する) b2:メモリカード上に確保可能な最大ページ数

◇備 考

- ・本器にメモリカードが装着されていない状態 または メモリカードがフォーマットされていない状態で、本コマンド実行するとステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし、本器より NAK を送信しエラーとなります。
- ・設定値 d1 がメモリカード上に確保可能な最大ページ数より大きな値の場合にはメモリカードの確保可能な最大ページ数が設定されます。
- ・本コマンド実行後、MXPG? クエリ にて実際に確保されたページ数を確認して下さい。

◇注 意

・RUN 中に本コマンドで MAX PAGE を設定した場合、波形取込を停止します。

◇[例]MXPG__100↓ メモリカード上に確保するページ数を 100 に設定

(4) PAGE RECALL

設定コマンド	PGRCLd1
クエリ	PGRCL?
応答メッセージ	b1

d1:数値データ (NR1)

b1:数値データ (NR1)

◇機 能

- ・メモリカード上に保存されたロールデータをページ単位でリコールします。
- ・設定状態を PGRCL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: メモリカード上のロールデータ読み出しページの設定 $1 \le d1 \le (MXPG^{*1}$ で設定した $^{\circ}$ - $^{\circ}$ - $^{\circ}$ 数) * *1 4.4.4 (3) 参照

[注1]上記規定値以外の設定を行うと値は丸められます。

[注2]MXPG にて 0 を設定していて本コマンドを実行した場合、ステータスバイトレジスタのコマンドエラービットを 1 にして、本器より NAK を送信しエラーとなります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本器にメモリカードが装着されていない状態 または メモリカードがフォーマットされていない状態で、本コマンド実行するとステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし、本器より NAK を送信しエラーとなります。

◇注 意

- ・RUN 中に PAGE RECALL を実行した場合、波形取込を停止します。
- ◇[例]PGRCL、1↓

メモリカード上に保存された 1 ページ目のロールデータをリコール

(5) ロール状態問い合わせ

クエリ	ROLL?
応答メッセージ	b1

b1:文字列データ

◇機 能

- ・現在の ROLL 状態を ROLL? クエリ で読み出します。
- ◇応答メッセージ

b1:ROLL 状態

応 答	内 容
NORM	ロール動作が無効
ROLL	ロール動作が有効

◇[例]クエリ

ROLL?

ロール状態の問い合わせ

(応答データ) NORM

4.5 ディスプレイ部

4.5.1 ディスプレイモード

設定コマンド	DISPd1	d1:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	DISP? b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・ディスプレイモードを設定します。
- ・設定状態を DISP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: ディスプレイモードの設定

d1	内 容	
DOT	DOT 表示に設定	
VECTOR	VECTOR 表示に設定	
PERSIST	PERSIST 表示に設定	

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]DISP__VECTOR ↓ ディスプレイモードを VECTOR に設定

4.5.2 XY モード

設定コマンド	XYMDd1	d1:文字列データ
クエリ	XYMD?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・XY モードを設定します。
- ・設定状態を XYMD? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:XY モードの設定

d1	内 容
VT	VT モードに設定
XY	XY モードに設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]XYMD_XY↓ XY モードに設定

4.5.3 インタポレイト

設定コマンド	INTPd1	d1:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	INTP? b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・補間方法を設定します。
- ・設定状態を INTP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:補間方法の設定

d1	内	容
STAIR	STAIR	に設定
LINE	LINE	に設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]INTP_STAIR↓

補間方法を STAIR に設定

4.5.4 スケール

設定コマンド	SCALE d1
クエリ	SCALE?
応答メッセージ	b1

b1:文字列データ

◇機 能

- ・スケール表示を設定します。
- ・設定状態を SCALE? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:スケール表示の設定

d1	内	容
FRAME	FRAME	に設定
AXIS	AXIS	に設定
GRID	GRID	に設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]SCALE__AXIS↓ スケール表示を AXIS に設定

4.5.5 波形演算

設定コマンド	CALCd1	d1:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	CALC? b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・波形演算を設定します。
- ・設定状態を CALC? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:波形演算の設定

d1	内	容
OFF	OFF	に設定
ADD	ADD	に設定
SUB	SUB	に設定
MULT	MULT	に設定

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。
- ◇[例]CALC_ADD↓ 波形演算を ADD に設定

4.5.6 リファレンス

(1) リファレンス表示

設定コマンド	RFDSPd1,d2	d1,d2:文字列データ
クエリ	RFDSP?	
応答メッセージ	b1,b2	b1,b2:文字列データ

◇機 能

- ・REF1, REF2 の波形表示を設定します。
- ・設定状態を RFDSP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:REF1 波形表示の ON/OFF、d2:REF2 波形表示の ON/OFF

d1,d2	内 容
ON	表示する
OFF	表示しない

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1,b2 を出力します。b1,b2 の内容は d1,d2 の内容に対応します。
- ◇[例]RFDSP_ON,OFF↓ REF1 波形表示を ON, REF2 波形表示を OFF に設定

(2) リファレンス設定

設定コマンド	RFSET_d1,d2,d3	d1,d2:文字列データ, d3:数値データ (NR1)
クエリ	なし	

◇機 能

・REF1/REF2 (d1) に CH1/CH2 (d2) の波形データを WIDTH (d3) にて記憶します。

◇設定パラメタ

d1:REF1/REF2 選択

d1	内 容
REF1	REF1 を選択
REF2	REF2 を選択

d2:CH1/CH2 選択

d2	内 容
CH1	CH1 を選択
CH2	CH2 を選択

d3:WIDTH の設定 (画面 dot 単位)

 $-100 \le d3 \le 100$

[注1]上記規定値以外の設定を行うと値は丸められます。

[注2]WIDTH については" 取扱説明編の 4.2.6 リファレンスメニュー"をご参照ください。

◇[例]RFSET__REF1,CH2,0↓ REF1 に CH2 の波形データを WIDTH 0 に設定

4.5.7 コメント

(1) コメント表示

設定コマンド	CMDSPd1	d1:文字列データ
クエリ	CMDSP?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・コメント表示の ON,OFF を行います。
- ・設定状態を CMDSP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:コメント表示の ON,OFF

d1	内 容
ON	コメントを表示する
OFF	コメントを表示しない

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

(2) コメントデータ転送

設定コマンド	CMNT_[d1]	
クエリ 応答メッセージ	CMNT? b1	

d1:文字列データ

bl:文字列データ

◇機 能

- ・コメントデータを書き込みます (CMNT コマンド)。
- ・コメントデータを読み出します (CMNT? クエリ)。

◇設定パラメータ

d1: コメントデータ

ASCII コードで 20 (HEX) ~5A (HEX) の文字最大 15 文字

[注1]コメントデータ d1 は設定時に [,] で囲み CMNT [d1] として実行すること。

[注2]15 文字より少ない文字列の場合、その文字列の直後にスペースを加え 15 文字とし、コメントバッファに書き込みます。

[注3]15 文字より多い文字列の場合、ステータスバイトレジスタのパラメタエラービット を 1 にし、本器より NAK を送信しエラーとなります。

◇応答メッセージ

・クエリによりコメントデータ b1 を出力します。

[,] は付けずに 15 文字出力します。

◇[例]

設定コマンド

CMNT__[DS-8710/06]←

"DS-8710/06"を本器のコメントバッファに書き込む

クエリ

CMNT?

(応答データ)

DS-8710/06 (スペースを含め 15 文字出力)

4.6 リードアウト

4.6.1 カーソル制御

(1) 電圧測定カーソル

設定コマンド	VCUR_d1,d2
クエリ	VCUR?
応答メッセージ	b1,b2

d1,d2:数値データ (NR1/NR2/NR3)

b1,b2:数値データ (NR3)

◇機 能

- ・電圧カーソルの位置を設定します。
- ・設定状態を VCUR? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: 電圧カーソル V-C1 の画面位置 (div 単位)

d2: 電圧カーソル V-C2 の画面位置 (div 単位)

 $-3.96 \le d1 \le 4.00 (\lambda \tau y)^{\circ} 0.01)$

画面下端が -3.96, 中央が 0, 上端が 4.00 です。

[注]本器は 1 div当たり 30dot にて表示します。設定値 d1,d2 は絶対値として 30 倍し (小数以下は四捨五入)、dot 単位で表示されます。1 dot は 約 0.03 div に相当します。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1,b2 を出力します。b1,b2 の内容は d1,d2 の内容に対応します。

◇備 考

・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1~ 参照) にて設定したチャネルになります。

◇[例]VCUR__-1,2→ V-C1 カーソル を -1div,V-C2 カーソル を +2div に設定

(2) 時間測定カーソル

設定コマンド	HCUR_d1,d2	d1
クエリ	HCUR?	
応答メッセージ	b1,b2	b1

d1,d2:数値データ (NR1/NR2/NR3)

b1,b2:数値データ(NR3)

◇機 能

- ・時間カーソルの位置を設定します。
- ・設定状態を HCUR? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:時間カーソル H-C1 の画面位置 (div 単位)

d2:時間カーソル H-C2 の画面位置 (div 単位)

 $-5.00 \le d1 \le 5.00 (\lambda \bar{\tau} y)7^{\circ} 0.01)$

 $-5.00 \le d2 \le 5.00 (3797^{\circ} 0.01)$

画面左端が -5.00, 中央が 0, 右端が 5.00 です。

[注]本器は 1div 当たり 30dot にて表示します。設定値 d1,d2 は絶対値として 30 倍し (小数以下は四捨五入)、dot 単位で表示されます。1 dot は 約 0.03 div に相当します。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1,b2 を出力します。b1,b2 の内容は d1,d2 の内容に対応します。

◇[例]HCUR, ,-1,2↓

H-C1 カーソル を -1div,H-C2 カーソル を +2div に設定

(3) カーソルモード

設定コマンド	CURMd1
クエリ	CURM?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ・電圧、時間カーソルの表示/非表示を設定します。
- ・設定状態を CURM? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: 電圧、時間カーソルの表示/非表示の設定

d1	内 容
OFF	電圧、時間カーソルを共に表示しない
DV	電圧カーソルのみ表示する
DT	時間カーソルのみ表示する
DVDT	電圧,時間カーソルを共に表示する

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。 b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。

◇[例]CURM, DVDT↓

電圧、時間カーソルを共に表示に設定

(4) カーソル測定結果読み出し

クエリ	CMSR?		
応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR3)

◇機 能

・カーソル測定結果を読み出します。

◇応答メッセージ

- ・画面表示値を NR3 形式にて応答します。
- ・測定結果が 2 種類ある場合は、カンマで区切って出力します。
- ・カーソルモード OFF または 測定不能時に本コマンドを実行した場合、+9.91E+37 を出力します。

[例]

カーソルモート゛	画面表示	出力データ
DV	△V= 510mV	+510E-3
DT	$\triangle t = 10.0 \mu s 1/\triangle t = 100 kHz$	+10.0E-6,+100E+3
DVDT	ΔV= 510mV Δt= 9.93μs	+510E-3,+9.93E-6

◇備 考

- ・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。
- ・XY モードに設定したときは、 DT は X 側電圧を DV は Y 側電圧を出力します。

4.6.2 自動測定 A/B ディレクション

設定コマンド	DIRMd1	d1:文字データ
クエリ	DIRM?	
応答メッセージ	b1	b1:文字データ

◇機 能

・自動測定 A, 自動測定 B の選択

以下のコマンド、クエリ $(4.6.3(1)\sim(5))$ を使用して自動測定を行う場合は、予め本 A/B ディレクションを設定する必要があります。

MSEL, MCND, UPLV, LOLV, LEVL, SKLV,

MSEL?, MCND?, UPLV?, LOLV?, LEVL?, SKLV?

・設定状態を DIRM? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動測定 A, 自動測定 B の選択

d1	内	容
A	自動測定 A	を選択
В	自動測定 B	を選択

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。

◇「例]DIRM A→ メジャ

メジャーディレクションを A に設定

4.6.3 自動測定パラメタ

(1) 測定機能選択

設定コマンド	MSELd1	
クエリ 応答メッセージ	MSEL? b1	1

d1:文字データ

bl:文字データ

◇機 能

- ・A/B ディレクション DIRM $(4.6.2 \, \pm \, \mathbb{R})$ にて設定した自動測定 A または 自動測定 B の測定機能を選択します。
- ・設定状態を MSEL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動測定機能の選択

d1	内 容
OFF	自動測定 OFF
TR	Tr 自動測定選択
TF	Tf 自動測定選択
VRMS	Vrms 自動測定選択
VMEAN	Vmean 自動測定選択
F	f 自動測定選択
T	T 自動測定選択
+PW	+PW 自動測定選択
-PW	-PW 自動測定選択
DUTY	DUTY 自動測定選択
SKEW	SKEW (CH1-CH2) 自動測定選択
+PEAK	+PEAK 自動測定選択
-PEAK	-PEAK 自動測定選択
P-P	P-P 自動測定選択
VATT	VatT 自動測定選択

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV $(4.1.1 \, \delta \, \mathbb{H})$ にて設定したチャネルになります。

◇[例]DIRM__A↓

メジャーディレクションを A に設定

MSEL__TR↓

自動測定を Tr に設定

(2) 100% 値

設定コマンド	MCND_d1	d1:文字データ
クエリ	MCND?	
応答メッセージ	b1	b1:文字データ

◇機 能

- ·Tr, Tf を自動測定する場合に波形の Top to Base を使用するか Peak to Peak を使用するかを選択します。
- ・設定状態を MCND? クエリで読み出します。

◇設定パラメタ

d1:100% 値の設定

d1	内 容
T-B	波形の Top to Base を使用します
P-P	波形の Peak to Peak を使用します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。
- ・自動測定 OFF 時 または Tr,Tf 以外の自動測定時は、設定は可能ですが無効です。

◇[例]DIRM__A→

メジャーディレクションを A に設定

MSEL__TR↓

自動測定を Tr に設定

MCND, T-B

100% 値を T-B に設定

(3) UPPER,LOWER 値

[UPPER] 設定コマンド [LOWER] 設定コマンド	UPLV_d1 LOLV_d1	d1:数値データ (NR1)
[UPPER] クエリ [LOWER] クエリ 応答メッセージ	UPLV? LOLV? b1	b1:数値データ (NR1)

◇機 能

- ・Tr, Tf を自動測定する場合に使用する UPPER 値 と LOWER 値を設定します。
- ・設定状態を UPLV?,LOLV? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:設定值(%值)

[UPPER]値	6 ≤ d1 ≤ 95
[LOWER]値	5 ≤ d1 ≤ 94

[注1]上記規定値外に設定した場合はそれぞれ設定可能な最大値、最小値に丸められます。 [注2][UPPER]値,[LOWER]値は次のように設定して下さい。

[UPPER]值 > [LOWER]值

上式を満たさない設定をした場合、

[UPPER]設定時に自動的に[LOWER] = [UPPER] - 1 に補正され、 [LOWER]設定時に[UPPER] = [LOWER] + 1 に補正されます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。
- ・自動測定 OFF 時 または Tr,Tf 以外の自動測定時は、設定は可能ですが無効です。

◇[例]DIRM__A→ メジャーディレクションを A に設定

MSEL_TR→ 自動測定を Tr に設定 MCND_T-B→ 100% 値を T-B に設定 UPLV_95→ UPPER 値 95% に設定 LOLV_5→ LOWER 値 5% に設定

(4) LEVEL 值

設定コマンド	LEVLd1	d1:数値データ (NR1)
クエリ 応答メッセージ	LEVL? b1	b1:数値データ (NR1)

◇機 能

- ·f, T, +PW, -PW, DUTY を自動測定する場合に使用する LEVEL 値を設定します。
- ・設定状態を LEVL? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:設定值(%值)

[LEVEL] 値

 $5 \leq d1 \leq 95$

[注]上記規定値外に設定した場合はそれぞれ設定可能な最大値,最小値に丸められます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。
- ・自動測定 OFF 時 または f,T,+PW,-PW,DUTY 以外の自動測定時は、設定は可能ですが無効です。

(5) SKEW パラメタ値

設定コマンド	SKLVd1,d2,d3,d4	d1,d2:数値データ	(NR1) 、	d3,d4:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	SKLV? b1,b2,b3,b4	b1,b2:数値データ	(NR1),	b3,b4:文字列データ

◇機 能

- ·SKEW の自動測定に使用するパラメタを設定します。
- ・設定状態を SKLV? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: CH1 EDGE の LEVEL 設定 (d3 と対応)

 $5 \leq d1 \leq 95$

d2: CH2 EDGE の LEVEL 設定 (d4 と対応)

 $5 \leq d2 \leq 95$

d3:CH1 EDGE の選択

d3	内容
RISE	CH1 の波形の立ち上がりを測定基準とします
FALL	CH1 の波形の立ち下がりを測定基準とします

d4:CH2 EDGE の選択

d4	内 容
RISE	CH2 の波形の立ち上がりを測定基準とします
FALL	CH2 の波形の立ち下がりを測定基準とします

◇応答メッセージ

・クエリにより b1,b2,b3,b4 を出力します。 b1,b2,b3,b4 の内容は d1,d2,d3,d4 の内容に対応します。

◇備 考

・自動測定 OFF 時 または SKEW 以外の自動測定時は、設定は可能ですが無効です。

◇[例]DIRM_A→

メジャーディレクション A に設定

MSEL_SKEW_

自動測定を SKEW に設定

SKLV__95,90,RISE,FALL

CH1 EDGE の LEVEL 95%, CH2 EDGE の LEVEL 90%, CH1 EDGE を RISE, CH2 EDGE を FALL に設定

4.6.4 自動測定結果読み出し

クエリ	MSRA? MSRB?
応答メッセージ	b1

b1:数値データ (NR3)

◇機 能

· MSRA?

自動測定 A の結果を読み出します。

· MSRB?

自動測定 B の結果を読み出します。

◇応答メッセージ

b1:現在 MSEL (4.6.3(1)参照) 設定されている機能の自動測定結果

- ・画面表示値を NR3 形式にて出力します。
- ・自動測定 OFF または 測定不能時に本コマンドを実行した場合、+9.91E+37 を返します。

◇備 考

・測定対象チャネルは電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) にて設定したチャネルになります。

◇[例]

画面表示値	出力データ
DUTY=30.78 %	+30.78E+0
+PW=30.6μs	+30.6E-6

4.7 GO/NOGO

4.7.1 ON/OFF の設定

設定コマンド	GONGd1	d1:文字列データ
クエリ	GONG?	3 4 1 mbn 1 3
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・自動判定 GO/NOGO の ON/OFF を設定します。
- ・設定状態を GONG? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動判定 GO/NOGO の ON/OFF

d1	内 容
ON	自動判定の GO/NOGO を ON に設定します
OFF	自動判定の GO/NOGO を OFF に設定します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇注 意

- ・本コマンドを実行した場合、設定パラメータ ON,OFF に関わらず波形取込は停止 (STOP) に なります。
- ・GO/NOGO ON 時に自動判定を 1 度でも実施した後はステータスバイトレジスタの SINGLE モードの波形取込完了ビットは必ず 1 になります。

◇備 考

・電圧軸ディレクション DIRV (4.1.1 参照) で設定してあるチャネルが、GO/NOGO の判定対象 チャネルになります。

◇[例]GONG_ON↓ GO/NOGO を ON に設定 RUN↓ 自動判定を開始

4.7.2 AREA

設定コマンド	GNAREAd1	d1:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	GNAREA?	b1. 女学列 ニーカ
心各メッセーン	0.1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・自動判定 GO/NOGO の判定範囲を カーソルにするか、リファレンス波形にするかの設定をし ます。
- ・設定状態を GNAREA? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: 判定範囲の種別の設定

d1	内 容
CURSOR	判定範囲にカーソルを使用します
REF	判定範囲にリファレンス波形を使用します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。 b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]GNAREA CURSOR↓ 判定範囲にカーソルを使用

4.7.3 UPPER, LOWER

設定コマンド	GNUPLWd1	c
クエリ 応答メッセージ	GNUPLW? b1,b2	ŀ

d1:文字列データ

b1,b2:文字列データ

◇機 能

- ・GNAREA (4.7.2 参照) で REF に設定されたとき (リファレンス波形を使用)、本コマンドで UPPER 側のリファレンス波形を選択します。
- ・設定状態を GNUPLW? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:UPPER の選択

d1			内	容			
REF1	UPPER を	REF1	に設定し	ます	(LOWER	は	REF2)
REF2	UPPER を	REF2	に設定し	ます	(LOWER	は	REF1)

[注1]UPPER を REF1 にすると LOWER は自動的に REF2 になります。 [注2]UPPER を REF2 にすると LOWER は自動的に REF1 になります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1,b2 を出力します。

b1:UPPER に選択されたリファレンス波形名 (REF1 または REF2) b2:LOWER に選択されたリファレンス波形名 (REF2 または REF1)

◇備 考

・カーソル GO/NOGO の場合は、設定は可能ですが無効です。

◇[例]GNUPLW__REF2↓ カーソル GO/NOGO の UPPER を REF2,LOWER を REF1 に設定

4.7.4 MARGIN

	設定コマンド	MARGIN_d1	d1:数値データ	(NR1)
ĺ	クエリ	MARGIN?		
	応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

- ・自動判定 GO/NOGO のマージン率を設定します。
- ・設定状態を MARGIN? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動判定 GO/NOGO のマージン率設定値(単位 %)

 $0 \leq d1 \leq 100$

[注]上記規定値外に設定した場合はそれぞれ設定可能な最大値,最小値に丸められます。

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇[例]MARGIN, .5↓
GO/NOGO マージン率を 5% に設定

4.7.5 SWEEP STOP

設定コマンド	SWPSTPd1	d1:文字列データ
クエリ	SWPSTP?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・自動判定 GO/NOGO の結果による波形取込の停止を設定します。
- ・設定状態を SWPSTP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動判定 GO/NOGO 判定結果によって波形取込を停止させるか否かの設定

d1	内 容
OFF	波形取込を停止しません
GO	判定結果が GO のとき波形取込を停止します
NOGO	判定結果が NOGO のとき波形取込を停止します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇注 意

GO/NOGO ON 時に自動判定を 1 度でも実施した後はステータスバイトレジスタの SINGLE モード の波形取込完了ビットは必ず 1 になります。

◇備 考

GO/NOGO 判定結果によって波形取込の停止が成立したときは、ステータスバイトレジスタの GO/NOGO SWEEP STOP 状態ビットを 1 にします。

◇[例]SWPSTP__GO↓ GO/NOGO 波形取込の停止を GO に設定

4.7.6 AUTO OUTPUT

設定コマンド	AUTOUT_d1	d1
クエリ 応答メッセージ	AUTOUT? b1	b1

11:文字列データ

1:文字列データ

◇機 能

- ・自動判定 GO/NOGO の結果により出力をするか否かを設定します。
- ・設定状態を AUTOUT? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動判定 GO/NOGO の判定結果によって出力するか否かの設定

d1	内 容
OFF	出力しません
GO	判定結果が GO のとき出力します
NOGO	判定結果が NOGO のとき出力します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・判定結果出力中にエラーが発生すると AUTO OUTPUT 設定を強制的に OFF に設定し、ステー タスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にします。

◇[例]AUTOUT, GO↓ 判定結果が GO のとき出力

4.7.7 判定結果の出力方法

設定コマンド	GNOUTd1
クエリ	GNOUT?
応答メッセージ	b1

d1:文字列データ

bl:文字列データ

◇機 能

- ・自動判定 GO/NOGO の判定結果の出力方法を選択します。
- ・設定状態を GNOUT? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動判定 GO/NOGO の判定結果の出力方法選択

d1	内 容
COPY	COPY 機能を介した出力を行う
SAVE	SAVE 機能を介した出力を行う

[注]本コマンドにて SAVE を選択したとき GNSAVE (4.7.8 参照) にてセーブ先を設定する こと。

◇応答メッセージ

- ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。
- ◇[例]GNOUT, SAVE↓ GO/NOGO の判定結果の出力方法として SAVE を選択

4.7.8 判定結果のセーブ先

設定コマンド	GNSAVEd1	d1:文字列データ
クエリ 応答メッセージ	GNSAVE?	 b1:文字列データ

◇機 能

- ・GNOUT (4.7.7 参照) にて SAVE を選択したとき自動判定 GO/NOGO の判定結果のセーブ先を 設定します。
- ・設定状態を GNSAVE? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:自動判定 GO/NOGO の判定結果のセーブ先設定

d1	内 容
INTERNAL	セーブ先を INTERNAL (内部メモリ) に設定します
CARD	セーブ先を CARD (メモリカード) に設定します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇セーブ中のエラー

判定結果出力中にエラーが発生したときは、ステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にし、AUTO OUTPUT 設定を強制的に OFF に設定します。

エラーが発生する要因は以下の通りです。

- ・メモリカードが抜かれた。
- ・規定外のメモリカードが挿入されている。
- ・メモリカードの空き容量がない

◇備 考

- ・GO/NOGO 判定結果のセーブは全て波形データ (WAVE) としてセーブされます。
- ・エラーが発生したかどうかステータスバイトレジスタを読み込み確認して下さい。
- ◇[例]GNSAVE__INTERNAL GO/NOGO の判定結果のセーブ先を INTERNAL に設定

4.7.9 スタート/ストップ ファイル No.

設定コマンド	GNCDFNd1,d2	d1,d2:数値データ	(NR1)
クエリ	GNCDFN?		
応答メッセージ	b1,b2	b1,b2:数値データ	(NR1)

◇機 能

・自動判定 GO/NOGO の判定結果による波形データ (WAVE) をメモリカードへ出力するときに使用するセーブファイルナンバーを設定します。

スタートファイルナンバー d1, ストップファイルナンバー d2 を用いて設定します。

・設定状態を GNCDFN? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: スタートファイルナンバー設定

 $1 \leq d1 \leq 999$

d2: ストップファイルナンバー設定

 $1 \leq d2 \leq 999$

[注1]d1 ≤ d2 を満たすように設定して下さい。

[注2]d1 > d2 にて設定するとスタート、ストップファイルナンバーは共に d1 となります。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1,b2 を出力します。b1,b2 の内容は d1,d2 の内容に対応します。

◇備 考

- ・実際にセーブできるファイル数はメモリカードの種類やメモリの残り容量によって異なります。残り容量以上の数に設定すると、メモリカードにセーブ実行中に MEMORY FULL エラーとなり、AUTO OUTPUT 設定を強制的に OFF に設定し、ステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にします。
- ・セーブできたファイルナンバーはセーブファイル No. 読み出しクエリ GNSVFN? (4.7.10 参照) にて確認して下さい。
- ◇「例」GNCDFN、1,20↓

スタートファイルナンバーを 1、ストップファイルナンバーを 20 に設定

4.7.10 セーブファイル No. 読み出し

クエリ	GNSVFN?		
応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

・自動判定 GO/NOGO 判定結果によってメモリカードへセーブされたファイルナンバーを読み出します。

◇応答メッセージ

·b1:メモリカードへセーブされたファイルナンバー。

[例]自動判定 GO/NOGO にてメモリーカードへセーブ中に以下のことが行われた場合メモリカードへセーブできた最終ファイルナンバーを出力します。

- (1) 強制的に波形取込を停止させた場合
- (2) MEMORY FULL エラーとなった場合

◇備 考

- ・セーブされるデータは波形データ (WAVE) です。
- ・結果がセーブされていないと 0 を出力します。

4.7.11 GO/NOGO 状態読み出し

クエリ	GNSTS?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

・自動判定 GO/NOGO 状態を読み出します。

◇応答メッセージ

·b1:自動判定 GO/NOGO 状態

b1	内 容
OFF	自動判定 GO/NOGO が OFF に設定されている まな 判定結果が不定の状態
GO	自動判定 GO/NOGO の判定結果が GO の状態
NOGO	自動判定 GO/NOGO の判定結果が NOGO の状態

◇備 考

- ・電圧軸ディレクション DIRV $(4.1.1 \, \delta \mathrm{M})$ で設定してあるチャネルが、GO/NOGO 状態読み出し対象チャネルになります。
- ・電圧軸ディレクション DIRV で設定してある対象チャネルが、ない場合 (NON)、GO/NOGO 状態は不定になります。

簡易コマンド

クエリ	!GNSTS?		
応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

・GNSTS? コマンドと同一機能です。

◇応答メッセージ

·b1:自動判定 GO/NOGO 状態

b1		内	容		
0	自動判定 GO/NOGO	が OFF に設定	されている	または	判定結果が不定の状態
1	自動判定 GO/NOGO	の判定結果が	GO の状態		
2	自動判定 GO/NOGO	の判定結果が	NOGO の状態	ŧ	

4.8 コピー出力

4.8.1 コピー実行

	実行コマンド	СОРҮ
--	--------	------

◇機 能

・CPOUT, CPDV (4.8.2(1),(2)参照) により設定された状態でコピーを実行します。

◇設定パラメタ

なし

◇応答メッセージ

なし

◇備 考

- ・コピー実行中にエラーが発生した場合、ステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを1にします。
- ・インタフェースに MEM, CARD を選択して RCMEM (4.9.4(1)参照), RCCRD (4.9.4(2)参照)で TIFF, BMP ファイルをリコールした場合は COPY できません。 COPY を実行した場合ステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。

◇[例]CPOUT_CENTRO↓

インターフェースを CENTRO に設定

CPDV __ESCP09

出力デバイスをエプソン ESC-P/9 に設定

COPY_

コピーを実行

4.8.2 コピー出力機器

(1) インタフェースの設定

設定コマンド	CPOUTd1	d1:文字列データ
クエリ	CPOUT?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・インタフェースの設定をします。
- ・設定状態を CPOUT? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:インタフェースの設定

d1	内 容
CENTRO	CENTRO に設定します
MEM	内部メモリに設定します
CARD	メモリカードに設定します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・リモート操作時にはインタフェースを RS-232C に設定できません。
- ・本コマンドにて CPOUT を MEM または CARD に設定した場合、出力デバイスが TIFF,BMP 以外に設定されていると強制的に TIFF にします。

夕

夕

(2) 出力デバイスの設定

設定コマンド	CPDV,d1	d1:文字列デー
クエリ 応答メッセージ	CPDV? b1	b1:文字列デー

◇機 能

- ・出力デバイスの設定をします。
- ・設定状態を CPDV? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:出力デバイス設定

d1	内 容
DPU	セイコー電子 DPU-411 形式に設定します
ESCP09	エプソン ESC-P/9 形式に設定します
ESCP24	エプソン ESC-P/24 形式に設定します
PCPR	NEC PC-PR201 に設定します
TIFF	TIFF 形式 (バイナリ形式)
ВМР	BMP 形式 (バイナリ形式)

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・インタフェースに MEM または CARD が設定されているとき、CPDV を TIFF, BMP 以外に設定すると、インタフェースを強制的に CENTRO にします。

4.9 セーブ/リコール

4.9.1 セーブ/リコールの設定

肌ウィーン	th ATTACTOR	11. 女学列二 万
設定コマンド	2KNATA QT	d1:文字列データ
クエリ	SRDATA?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・セーブ/リコールの設定をします。
- ・設定状態を SRDATA? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:セーブ/リコールの設定

d1	内 容
SETUP	セットアップデータをセーブ/リコールします
WAVE	波形データ (WAVE) をセーブ/リコールします
REF	リファレンス波形データをセーブ/リコールします
TIFF	画面データを TIFF 形式でセーブ/リコールします
ВМР	画面データを BMP 形式でセーブ/リコールします

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

4.9.2 チャネル/リファレンスの設定

設定コマンド	SRDIRd1	d1:文字列データ
クエリ	SRDIR?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・波形データ (WAVE) のセーブ/リコール対象チャネルとリファレンス波形データのセーブ/リコール対象リファレンスの設定をします。
- ・設定状態を SRDIR? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:セーブ/リコールの対象チャネル/リファレンス

SRDATA の設定と SRDIR の設定によりセーブ/リコールの対象が以下のように設定されます。

SRDATA	d1	内 容
WAVE	DIR1 対象チャネルを	対象チャネルを CH1 に設定
WAVE	DIR2	対象チャネルを CH2 に設定
ממת	DIR1	対象リファレンス REF1 に設定
REF	DIR2	対象リファレンス REF2 に設定

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・セーブ/リコール設定コマンド SRDATA で WAVE または REF に設定されていない場合、本コマンドによるチャネル、リファレンスの設定は無効です。

4.9.3 セーブ実行

(1) 内部メモリセーブ実行

実行コマンド SVMEN__d1 d1:数値データ (NR1)

◇機 能

・指定したファイル番号で内部メモリヘデータをセーブします。 セーブするデータは SRDATA (4.9.1 参照) で設定したものです。

◇設定パラメタ

d1:内部メモリのファイル番号

指定可能なファイル番号はデータにより以下のようになります。

SETUP:1 \leq d1 \leq 100 WAVE:1 \leq d1 \leq 10

REF :1 \leq d1 \leq 10

TIFF :1 \leq d1 \leq 10

BMP :1 \leq d1 \leq 10

[注1]上記規定値外で設定すると設定可能な最大値または最小値に設定されます。

[注2]WAVE, TIFF, BMP はエリアを共用するのでファイル数の合計は 10 以下となります。

[注3]ロール波形は 16 kW あり、2 つのファイルを一度に占有します。

[注4]ロール波形のセーブファイル番号は奇数番号のみ(1,3,5,7,9)設定できます。偶数番号を設定した場合は、ステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを1にします。

◇注 意

- ・内部メモリへのセーブは必ず上書きされます。
- ・RUN 中に以下の場合で、内部メモリへセーブを実行すると、波形取込を停止 (STOP) します。
 - 1) ROLL BY (4.4.2(2) 参照) に CARD が設定されている場合
 - GONG (4.7.1 参照) ON で以下の項目が設定してある場合
 AUTOUT (4.7.6 参照) が OFF 以外に設定されている判定結果の出力方法選択 GNOUT (4.7.7 参照) に SAVE が設定されている
- ・TIFF,BMP データをリコールした場合、本コマンドによる内部メモリへのセーブはできません。 セーブを行った場合は、本器状態エラービットを 1 にし、NAK を送信します。

◇[例]SRDATA__WAVE↓

セーブ/リコールの設定を WAVE に設定

SRDIR, DIR1

セーブ/リコール対象チャネルを CH1 に設定

SVMEM__1

内部メモリのファイル番号 1 に波形データをセーブ

(2) メモリカードセーブ実行

実行コマンド SVCRD__d1 d1:数値データ (NR1)

◇機 能

・指定したファイル番号でメモリカードへデータをセーブします。 セーブするデータは SRDATA (4.9.1 参照) で設定したものです。

◇設定パラメタ

d1:メモリカードのファイル番号

 $1 \leq d1 \leq 999$

[注1]ファイル番号はそれぞれのデータについて上記の規定値で設定できます。

[注2]セーブ時メモリカードに同じデータで同じファイル番号が存在する場合、上書きされます。

◇注 意

- ・RUN 中に以下の場合で、メモリカードへセーブを実行すると、波形取込を停止(STOP)します。
 - a.ROLL BY (4.4.2(2) 参照) に CARD が設定されている場合
- b.GONG (4.7.1 参照) ON にて以下の項目が設定してある場合 AUTOUT (4.7.6 参照) が OFF 以外に設定されている判定結果の出力方法選択 GNOUT (4.7.7 参照) に SAVE が設定されている
- ・TIFF,BMP データをリコールした場合、本コマンドによるメモリカードへのセーブはできません。セーブを行った場合は、本器状態エラービットを 1 にし、NAK を送信します。

◇備 考

- ・メモリカードが本器に挿入されていない状態 または メモリカードがフォーマットされていない状態で、本コマンドを実行した場合、ステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。
- ・メモリカードの容量を越えてセーブを実行すると、MEMORY FULL エラーとなりステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にします。
- ◇[例]SRDATA、REF↓

セーブ/リコールの設定を REF に設定

SRDIR__DIR1

セーブ/リコール対象リファレンスを REF1 に設定

SVCRD, 1

メモリカードのファイル番号 1 にリファレンス波形をセーブ

4.9.4 リコール実行

(1) 内部メモリリコール実行

実行コマンド RCMEM d1 d1:数値データ (NR1)

◇機 能

・指定したファイル番号で内部メモリからデータをリコールします。 リコールするデータは SRDATA (4.9.1 参照) で設定したものです。

◇設定パラメタ

d1:内部メモリのファイル番号

指定可能なファイル番号はデータにより以下のようになります。

SETUP:1 \leq d1 \leq WAVE :1 \leq d1 \leq REF :1 \leq d1 \leq TIFF :1 \leq d1 \leq BMP :1 \leq d1 \leq

[注1]上記の指定可能なファイル番号以外を指定した場合、指定可能な最大値 または 最小値のファイル番号を呼び出します。

[注2] WAVE, TIFF, BMP はエリアを共用するのでファイル数の合計は 10 以下となります。

[注3]以下の場合ステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にします。

- ・ロール波形は 2 つのファイルを占有し、セーブファイルは 1,3,5,7,9 であるため 存在しないファイル番号 (2,4,6,8,10) をリコールした場合
- ・TIFF,BMP ファイル を WAVE でリコールした場合 または WAVE ファイルを TIFF,BMP でリコールした場合

◇注 意

- ・RUN 中に内部メモリから WAVE, TIFF, BMP ファイルをリコールした場合、波形取込を停止 (STOP) します。
- ・TIFF, BMP リコール状態は COPY, RCMEM, RCCRD 以外のコマンド、クエリにて解除されます。
- ◇[例]SRDATA__REF→ セーブ/リコールのデータ形式を REF に設定 SRDIR__DIR1→ セーブ/リコール対象チャネルを REF1 に設定

RCMEM_1→ 内部メモリのリファレンス波形ファイル番号 1 をリコール

(2) メモリカードリコール実行

実行コマンド RCCRD__d1 d1:数値データ (NR1)

◇機 能

・指定したファイル番号でメモリカードからデータをリコールします。 リコールするデータは SRDATA (4.9.1 参照) で設定したものです。

◇設定パラメタ

d1:内部メモリのファイル番号 1 ≤ d1 ≤ 999

◇注 意

- ・RUN 中にメモリカードから WAVE, TIFF, BMP ファイルをリコールした場合、波形取込を停止 (STOP) します。
- ・TIFF, BMP リコール状態は COPY, RCMEM, RCCRD 以外のコマンド、クエリにて解除されます。

◇備 考

- ・メモリカードが本器に挿入されていない状態 または メモリカードがフォーマットされていない状態で、本コマンドを実行した場合、ステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。
- ・存在しないファイルナンバーを本コマンドにて指定するとステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にします。
- ◇[例]SRDATA__REF→ セーブ/リコールの設定を REF に設定
 SRDIR__DIR1→ セーブ/リコール対象チャネルを REF1 に設定
 RCCRD, 1→ メモリカードのリファレンス波形ファイル番号 1 をリコール

4.9.5 メモリカードファイルのデリート

実行コマンド DELCRD__d1 d1:数値データ (NR1)

◇機 能

・メモリカードから指定したファイル番号のデータを削除します。 削除するデータは SRDATA (4.9.1 参照) で設定したものです。

◇設定パラメタ

d1: メモリカードのファイル番号 $1 \le d1 \le 999$

◇備 考

- ・メモリカードが本器に挿入されていない状態 または メモリカードがフォーマットされていない状態で本コマンドを実行した場合、ステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。
- ・存在しないファイルナンバーを本コマンドにて指定するとステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを1にします。
- ◇[例]SRDATA__TIFF セーブ/リコールの設定を TIFF に設定 DELCRD__1↓ TIFF の ファイル番号 1 を削除

4.9.6 メモリカードのフォーマット

実行コマンド FRMCRD

◇機 能

・メモリカードのフォーマットを実行します。

◇備 考

・メモリカードが本器に挿入されていない状態で、本コマンドを実行した場合、ステータスバイトレジスタの本器状態エラービットを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。

4.9.7 メモリカードNo. 検出

クエリ	DIRCRD?d1	d1:数値データ (NR1)
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

・SRDATA (4.9.1 参照) にて設定したデータのファイル No. の有無を検出します。

◇設定パラメタ

d1:検出するメモリカードのファイル番号 $1 \leq d1 \leq 999$

◇応答メッセージ

b1:検出結果

検出結果	b1
あり	ファイル No. (d1) , タイムスタンプ
なし	O, NOTHING

◇備 考

・メモリカードが本器に挿入されていない状態 または メモリカードがフォーマットされてい ない状態で、本コマンドを実行した場合、ステータスバイトレジスタの本器状態エラービッ トを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。

◇[例]クエリ

DIRCRD?__1↓

ファイル番号 1 の有無の検出

(応答データ) 1,96-07-17 13:11:03

4.10 システム設定

4.10.1 日付と時刻

設定コマンド	DATEd1,d2,d3,d4,d5	d1,d2,d3,d4,d5:数値データ(NR1)
	DATE?		
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ	

◇機 能

- ・日付時刻(年、月、日、時、分)を設定します。
- ・設定状態を DATE? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:YEAR (年)の設定 0 ~ 99

d2:MONTH(月)の設定

 $1 \sim 12$

d3:DATE (日)の設定

1 ~ 31

d4:HOUR (時)の設定

1 ~ 23

d5:MIN (分)の設定

 $0 \sim 59$

[注1]設定時に秒は 00 で設定されます

「注2]DATE 96,7,17,15,11 (1996年 7月 17日 15時 11分 00秒を設定します) のように全てのパ ラメタを設定すること。すべてを設定しないとステータスバイトレジスタのコマント、パ ラメタエラービットを 1 にし本器より NAK を送信しエラーとなります。

◇応答メッセージ

b1:設定されている日時を以下の文字列にて応答します。 年-月-日 時:分:秒

◇[例]クエリ

DATE?

本器に設定されている日付と時刻の読み出し

(応答データ) 96-07-17 13:11:03

4.10.2 コントラスト

設定コマンド	CONTRAST_d1	d1:数値データ	(NR1)
クエリ 応答メッセージ	CONTRAST?	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

- ・本器画面のコントラストを設定をします。
- ・設定状態を CONTRAST? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:コントラスト値(%)

 $0 \le d1 \le 100$

[注]上記規定値外で設定すると設定可能な最大値 または 最小値に設定されます。

- ◇応答メッセージ
 - ・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

4.10.3 画面の反転/非反転

設定コマンド	SYSDSPd1	d1:文字列データ
-	SYSDSP?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・本器の画面の白黒反転を設定をします。
- ・設定状態を SYSDSP? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:画面の反転/非反転設定

d1	内 容
NORM	NORMAL (非反転) に設定します
REVERSE	REVERSE (反転) に設定します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

4.10.4 バックライト ON/OFF

設定コマンド	BKLIGHTd1	d1:文字列データ
クエリ	BKLIGHT?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・本器画面のバックライトをON/OFFします。
- ・設定状態を BKLIGHT? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:バックライト ON/OFF の設定

d1	内 容
OFF	バックライトを OFF にします
ON	バックライトを ON にします

[注]バックライト OFF 時間 (タイマー) はクエリで読み出せますが設定はできません。

◇応答メッセージ

b1:設定状態

b1	内 容
OFF	バックライトが OFF に設定されている
ON	バックライトが ON に設定されている
1	約 1 分後にバックライトが OFF になります
2	約 2 分後にバックライトが OFF になります
5	約 5 分後にバックライトが OFF になります
10	約 10 分後にバックライトが OFF になります
20	約 20 分後にバックライトが OFF になります
30	約 30 分後にバックライトが OFF になります

[例]1 分に設定されている場合 最後のコマンド受信時から約 1 分後にバックライトが OFF になります。再度コマンド受信することによりバックライトが ON になります。

4.10.5 オートパワー制御

設定コマンド	PWR
クエリ	PWR?
応答メッセージ	b1

b1:文字列データ

◇機 能

- ・本器のパワーダウン設定を常時 ON に設定をします。
- ・設定状態を PWR? クエリ で読み出します。
- [注]本器の電源を OFF にするとリモート操作ができないためリモートでの以下の設定はできません。
 - 1) オートパワー OFF の時間設定
 - 2) パワー OFF 状態からのパワー ON

◇設定パラメタ

なし

◇応答メッセージ

b1:設定状態

b1	内 容
ON	パワーが常時 ON に設定されている
1	オートパワー OFF 時間が 1 分に設定されている
2	オートパワー OFF 時間が 2 分に設定されている
5	オートパワー OFF 時間が 5 分に設定されている
10	オートパワー OFF 時間が 10 分に設定されている
20	オートパワー OFF 時間が 20 分に設定されている
30	オートパワー OFF 時間が 30 分に設定されている

4.11 データ転送

4.11.1 波形転送ディレクション

設定コマンド	WAVESRCd1	
クエリ	WAVESRC?	
応答メッセージ	b1	1

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

・波形データ (WAVE) のデータ転送対象チャンネルとリファレンス波形データのデータ転送対象リファレンスの設定を行います。

以下のコマンド、クエリを使用してデータ転送を行う場合には本波形転送ディレクションを 設定する必要があります。

DTWAVE?, !DATA?, DTREF, DTREF?

・設定状態を WAVESRC? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: データ転送の対象チャネル または 対象リファレンスの設定

d1			内	容			
DIR1	対象チャンネルを	CH1	または	対象リス	ファレンスを	REF1	とする
DIR2	対象チャンネルを	CH2	または	対象リス	ファレンスを	REF2	とする

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

4.11.2 波形データ転送

(1) 転送フォーマット

設定コマンド	DTFORMd1
クエリ 応答メッセージ	DTFORM?
心合グラビーク	DI

d1:文字列データ

b1:文字列データ

◇機 能

- ·DTWAVE?, !DATA? クエリ (4.11.2(5) 参照) による波形転送時の転送フォーマットを設定します。
- ・設定状態を DTFORM? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:波形転送フォーマット

d1	内 容
ASCII	ASCII に設定します
BYTE	BINARY (BYTE) に設定します
WORD	BINARY (WORD) に設定します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

簡易コマンド

設定コマンド	!FORMATd1	d1:数値データ	(NR1)

◇機 能

・DTFORM コマンドと同一機能です。

◇設定パラメタ

d1:波形転送フォーマット

d1	内 容
0	ASCII に設定します
1	BINARY (BYTE) に設定します
2	BINARY (WORD) に設定します

(2) 転送バイト順序

設定コマンド	DTBORD_d1	d1:文字列データ
クエリ	DTBORD?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ·DTWAVE?, !DATA? クエリ (4.11.2(5) 参照) による波形転送時の転送バイト順序を設定をします。
- ・設定状態を DTBORD? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: 転送バイト順序

d1	内 容
H/L	上位バイト/下位バイトの順に転送します
L/H	下位バイト/上位バイトの順に転送します

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンドは DTFORM コマンド (4.11.2(1) 参照) で設定した転送フォーマットが WORD の場合 だけ有効です。

簡易コマンド

設定コマンド !BORDER_	_d1 d1:数値データ (NR1)
-----------------	--------------------

◇機 能

·DTBORD コマンドと同一機能です。

◇設定パラメタ

d1:バイト順序

d1	内	容
0	上位バイト/下位バイ	トの順に転送します
1	下位バイト/上位バイ	トの順に転送します

(3) 読み出し先頭番地

設定コマンド	DTSTARTd1	d1:数値データ	(NR1)
クエリ 応答メッセージ	DTSTART? b1	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

- · DTWAVE?,!DATA? クエリ (4.11.2(5)参照) による波形転送時の読み出し先頭番地を設定します。
- ・設定状態を DTSTART? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1:転送データの読み出し先頭番地

- ・ロール波形の場合は、16K データなので以下の値になります。
- $0 \le d1 \le 16383$
- ・ロール波形以外の場合は 8K データなので以下の値になります。
 - $0 \leq d1 \leq 8191$

[注]上記規定値外で設定すると設定可能な最大値または最小値に設定されます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンドで設定した読み出し先頭番地と DTPOINTS コマンド (4.11.2(4)参照) で設定した転送データ数を加えた値が波形データの総データ数より大きい値となる場合は、波形データの総データ数と等しくなるように、DTPOINTS コマンド設定値の方を自動的に変更します。

簡易コマンド

设定コマンド !START_d1 d1:数値データ (NR1)
没定コマント !STAKTQI QI:数値ナータ (MLI

◇機 能

・DTSTART コマント、と同一機能です。

◇設定パラメタ

・DTSTART コマント、と同一です。

(4) 転送データ数

	設定コマンド	DTPOINTSd1	d1:数値データ	(NR1)
-	クエリ	DTPOINTS?		
-	応答メッセージ	b1	b1:数値データ	(NR1)

◇機 能

- ·DTWAVE?, !DATA? クエリ (4.11.2(5)参照) による波形転送時の転送データ数を設定します。
- ・設定状態を DTPOINTS? クエリ で読み出します。

◇設定パラメタ

d1: 転送データ数

- ・ロール波形の場合は 16K データなので以下の値になります。
 - $1 \leq d1 \leq 16384$
- ・ロール波形以外の場合 8K データなので以下の値になります。
 - $1 \leq d1 \leq 8192$

[注] 上記規定値外で設定すると設定可能な最大値 または 最小値に設定されます。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

・本コマンドで設定した転送データ数と DTSTART コマンド (4.11.2(3)参照) で設定した読み出し 先頭番地を加えた値が波形データの総データ数より大きい値になる場合は、波形データの総 データ数と等しくなるように、本コマンド設定値の方を自動的に変更します。

簡易コマンド

١				
	設定コマンド	!POINTSd1	d1:数値データ	(NR1)

◇機 能

・DTPOINTS コマンドと同一機能です。

◇設定パラメタ

・DTPOINTS コマンドと同一です。

(5) 波形データ読み出し実行

クエリ	DTWAVE?	
応答メッセージ	b1	b1:以下の応答メッセージによる

◇機 能

・本器の波形データを読み出します。

転送対象となるチャネルは、波形転送ディレクション WAVESRC コマンド (4.11.1 参照) の設定によります。

◇応答メッセージ

a.BINARY転送の場合

#8<byte_length><binary_block>

- ・#8 は、この後に続く<byte length>が 8 桁の ASCII 数字列であることを示します。
- ・<byte_length>は 8 桁の ASCII 数字列で、この後に続く<binary_block>のバイト数を示します。ゼロをサプレスせずに必ず 8 桁の符号なし整数とします。
- ・

 ・

 winary_block>は本器内部メモリの波形データをバイナリ値で表したものです。

 [データの例]

#	8	0	0	0	0	8	1	9	2	DO	D1	Dn	
									_			 	

8192 バイトのバイナリデータ (DO,D1,...,Dn) が転送されます。

- DTFORM 設定が BYTE の場合

- ・1 データを 1 バイトで転送すので、DTPOINTS コマント (4.11.2(4)参照) で設定された転送 データ数とバイト数が一致します。
- ・<binary_block>は本器内部メモリの波形データをバイナリ値で表したものです。 [注]アベレージ波形はワードデータですが上位バイトのみ出力されます。 「データの例]

8192 バイトのバイナリデータ (DO,D1,...,Dn) が転送されます。

Di (i=0,...,n) が 1 データに対応します。

- DTFORM 設定が WORD の場合

- ・1 データを 2 バイトで転送するので、DTPOINTS コマンド (4.11.2(4)参照) で設定された転送データ数の 2 倍のバイト数が転送されます。
- ・ <binary_block>は本器内部メモリの波形データの 1 データを 2 バイトのバイナリ値で表したものです。

アベレージ波形はワードデータなので 2 バイト共有効です。

アベレージ波形以外はバイトデータなので下位バイトは 0 となります。

・上位バイト/下位バイトの転送順序はDTBORD (4.11.2(2)参照) の指定によります。 [データの例]

# 8 0 0 0 1 6 3 8 4 00 L0 01 L1 Un Ln		#	8	0	0	0	1	6	3	8	4	UO	LO	U1	L1		Un	Ln
---------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	--	----	----

- ・16384 バイトのバイナリデータ (UO,LO,U1,L1,...,Un,Ln) が転送されます。
- ·Ui,Li (i=0,..,8191) の 2 バイトが 1 データに対応します。
- ・アベレージ波形の場合はUi,Li (i=0,..,8191) の 2 バイト共有効です。 アベレージ波形以外は Li (i=0,..,8191) は 0 となります。
- ・DTBORD (4.11.2(2)参照) で L/H を設定してある場合 Li, Ui (i=0,..,8191) の順序にて転送されます。

b.ASCII 転送の場合

<ascii_block><デリミタ>

・<ascii_block>は本器内部メモリの波形データを 1 データ毎に ASCII の整数値 (NR1 形式) としたものを、カンマで区切って続けてブロックデータとしたものです。 「データの例]

D1,D2,...,Dn

- ・各データ (Di) は ASCII の整数値 (NR1 形式) です。
- ・各データはカンマで区切ります。
- ・最終データの後にデリミタを付けます。

◇注 意

・BINARY 転送の場合は RS-232C 設定のビット長を 8bit に変えて行ってください。

簡易コマンド

クエリ	!DATA?
応答メッセージ	b1

◇機 能

・DTWAVE? コマンドと同一機能です。

◇応答メッセージ

・DTWAVE? コマンドと同一です。

4.11.3 波形付随情報の読み出し

クエリ	DTINF?
応答メッセージ	b1

b1:以下の応答メッセージによる

◇機 能

・本器の波形データに付随する内部情報の一括読み取りを行います。 転送対象となるチャネルは、波形転送ディレクション WAVESRC コマンド (4.11.1 参照) の設定 によります。

◇応答メッセージ

#8<byte_length><binary_block>

- ・#8 は、この後に続く <byte_length> が 8 桁の ASCII 数字列であることを示します。
- ・

 ・

 くbyte_length> は 8 桁の ASCII 数字列で、この後に続く

 くbinary_block> のバイト数を示します。ゼロをサプレスせずに必ず 8 桁の符号なし整数とします。
- ・<binary_block> は本器内部メモリの波形データをバイナリ値で表したものです。

◇注 意

・BINARY 転送の場合は RS-232C 設定のビット長を 8bit に変えてください。

簡易コマンド

クエリ	!INFO?
応答メッセージ	b1

◇機 能

・DTINF? コマンドと同一機能です。

◇応答メッセージ

・DTINF? コマント、と同一です。

4.11.4 セットアップデータの読み出し、書き込み

設定コマンド	DTSTUPd1	d1:バイナリデータブロック形式
クエリ 応答メッセージ	DTSTUP? b1	b1:バイナリデータブロック形式

◇機 能

- ・予め DTSTUP? クエリ により読み出しておいた本器のセットアップデータの一括書き込みを行います。
- ・本クエリを発行した時点の本器のセットアップデータの一括読みとりを行います。

◇設定パラメタ

d1:バイナリデータブロック形式

#8<byte_length><binary_block>

- ・#8 は、この後に続く <byte_length> が 8 桁の ASCII 数字列であることを示します。
- ・ <byte_length> は 8 桁の ASCII 数字列で、この後に続く <binary_block> のバイト数を示します。ゼロをサプレスせずに必ず8桁の符号なし整数とします。
- ・DTSTUP?クエリ で読み出しておいた<応答データ>をそのまま送り返して下さい。
- ・パラメタの省略は許されません。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇注 意

・BINARY 転送の場合は RS-232C 設定のビット長を 8bit に変えてください。

簡易コマンド

設定コマンド	!SETUPd1	d1:バイナリデータブロック形式
クエリ	!SETUP?	
応答メッセージ	b1	b1:バイナリデータブロック形式

◇機 能

- ·DTSTUP, DTSTUP? コマント と同一機能です。
- ◇設定パラメタ
 - ・DTSTUP コマンドと同一です。
- ◇応答メッセージ
 - ・DTSTUP? クエリ と同一です。

4.11.5 リファレンス波形データの読み出し、書き込み

設定コマンド	DTREFd1	d1:バイナリデータブロック形式
クエリ 応答メッセージ	DTREF? b1	b1:バイナリデータブロック形式

◇機 能

- ・予め DTREF? クエリ により読み出しておいた本器のリファレンス波形データの一括書き込みを行います。
- ・転送対象となるリファレンスは、波形転送ディレクション WAVESRC コマンド (4.11.1 参照) の設定によります。

◇設定パラメタ

d1:バイナリデータブロック形式

#8<byte length><binary_block>

- ・#8 は、この後に続く <byte_length> が 8 桁の ASCII 数字列であることを示します。
- ・<byte_length> は 8 桁の ASCII 数字列で、この後に続く <binary_block> のバイト数を示します。ゼロをサプレスせずに必ず 8 桁の符号なし整数とします。
- ·
binary block> は本器内部メモリの波形データをバイナリ値で表したものです。
- ・DTREF?クエリで読み出しておいたく応答データ>をそのまま返して下さい。
- ・パラメタの省略は許されません。

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇注 意

・BINARY 転送の場合は RS-232C 設定のビット長を 8bit に変えてください。

4.12 キー操作関連

4.12.1 オートセットアップ

実行コマンド AUTOSET

- ◇機 能
 - ・本器のオートセットアップを実行をします。
- ◇設定パラメタ な し
- ◇備 考
 - ・オートセットアップが失敗した場合ステータスバイトレジスタのコマンド実行エラービットを 1 にします。

4.12.2 RUN/STOP

(1) RUN

実行コマンド RUN

- ◇機 能
 - ・本器を RUN 状態にします。既に RUN 状態の場合は無視されます。 また、SWEEP MODE が SINGLE の場合には WSGL (単掃引) コマンド (4.3.1(2)参照) として動作します。
- ◇設定パラメタ な し
- (2) STOP

実行コマンド	STOP
--------	------

- ◇機 能
 - ・本器を STOP 状態にします。既に STOP 状態の場合は無視されます。
- ◇設定パラメタ な し

4.12.3 トレース

(1) CH1 トレース表示

設定コマンド	CH1TRCd1	d1:文字列データ
クエリ	CH1TRC?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・CH1 のトレース表示の ON/OFF を設定します。
- ・CH1 のトレース表示の設定状態を読み出します。

◇設定パラメタ

d1:CH1 トレース ON/OFF

d1	内 容		
ON	CH1 のトレース表示を	ON にし	ます
OFF	CH1 のトレース表示を	OFF にし	ます

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・波形演算 CALC 使用している場合の時トレース表示とディレクション CH1,CH2 共にトレース OFF 可能です (ディレクションは NON になります)。 ディレクション NON の状態から本コマンドで CH1 のトレースを ON にした場合ディレクションは CH1 になります。
- ・波形演算 CALC 使用していない場合のトレース表示とディレクション

実行前の状態		状態	CH1TRC コマンド	
チャネル	トレース	テ゛ィレクション	ON で実行	OFF で実行
CH1	ON	CH1	CH1 \V-X OFF	CH1 トレース OFF
CH2	ON	CHI	以前の状態を維持	テ、ィレクション CH2
CH1	ON	CH2	CH2 以前の状態を維持	CH1 トレース OFF
CH2	ON	CHZ	以前の状態を維持	ディレクションは以前の状態
CH1	ON	CH1	以前の状態を維持	以前の状態を維持
CH2	OFF	CHI	以前の状態を維持	次別の火窓を掘り
CH1	OFF	CH2	CH1 トレース ON	以前の状態を維持
CH2	ON		ディレクションは以前の状態	が Hid へん ないない を WE 14

(2) CH2 トレース表示

設定コマンド	CH2TRCd1	d1:文字列データ
クエリ	CH2TRC?	
応答メッセージ	b1	b1:文字列データ

◇機 能

- ・CH2 のトレース表示の ON/OFF を設定します。
- ・CH2 のトレース表示の設定状態を読み出します。

◇設定パラメタ

d1:CH2 トレース ON/OFF

d1	内 容
ON	CH2 のトレース表示を ON にします
OFF	CH2 のトレース表示を OFF にします

◇応答メッセージ

・クエリにより b1 を出力します。b1 の内容は d1 の内容に対応します。

◇備 考

- ・波形演算 CALC 使用している場合のトレース表示とディレクション CH1,CH2 共にトレース OFF 可能です (ディレクションは NON になります)。 ディレクション NON の状態から本コマンドで CH2 のトレースを ON にした場合ディレクションは CH2 になります。
- ・波形演算 CALC 使用していない場合のトレース表示とディレクション

実行前の状態			CH2TRC コマンド		
チャネル	トレース	テ゛ィレクション	ON で実行	OFF で実行	
CH1	ON	CH1	以前の状態を維持	CH2 トレース OFF	
CH2	ON	CHI	以前の状態を維持	ディレクションは以前の状態	
CH1	ON	CH2	いおの生態と後は	CH2 トレース OFF	
CH2	ON	CHZ	以前の状態を維持	テ゛ィレクション CH1	
CH1	ON	CH1	CH2 トレース ON	いだの仏教えが井	
CH2	OFF	CHI	ディレクションは以前の状態	以前の状態を維持	
CH1	OFF	CH2	いかの生態を発生	CH1 トレース ON	
CH2	ON	UnZ	以前の状態を維持	テ゛ィレクション CH1	

4.13 その他

4.13.1 本器装置 ID の読み出し

クエリ ***IDN?** 応答メッセージ b1

b1:文字列データ

◇機 能

- ・本器の識別を行います。
- ◇設定パラメタ な し
- ◇応答メッセージ

DS-8706 の場合:IWATSU,DS-8706,<serial_no>,<software_revision>DS-8710 の場合:IWATSU,DS-8710,<serial_no>,<software_revision>

応答はカンマで区切られた 4 個のフィールドにより構成され、各フィールドは以下の通りです。

フィールド 1:メーカー名 フィールド 2:モデル名

フィールド 3:シリアルナンバー (NR1 形式) フィールド 4:ソフトウェアバージョン

◇[例]

クエリ *IDN?本器装置 ID を読み出します。(応答データ)IWATSU, DS-8706, +00001, 2.00

4.13.2 本器装置ステータスパイトレジスタ

(1) ステータスバイトレジスタのクリア

設定コマンド *CLS

◇機 能

- ・本器のステータスバイトレジスタを 0 クリアします。
- ◇設定パラメタ な し
- (2) ステータスバイトレジスタの読み出し

クエリ*STB?応答メッセージb1

b1:数値データ (NR1)

◇機 能

- ・本器のステータスバイトレジスタの内容を読み出します。
- ◇設定パラメタ な し
- ◇応答メッセージ

応答メッセージは $8 \, \text{Link}$ のステータスバイトレジスタを、 $0 \sim 63$ の数値で表します。 ステータスバイトレジスタの内容は 表5.1 をご参照ください。

◇本コマンドにて読み出した後のステータスバイトレジスタは 0 クリアされます。

第5部 ステータスバイトレジスタ

本器のステータスバイトレジスタの内容により本器の状態を知ることができます。 ステータスバイトレジスタの各ビットの意味と本器からの NAK 送信の有無を表5.1 に示します。

表5.1 ステータスバイトレジスタ

ビット	内 容	NAK 送信	
7 (MSB)	常に 0		
6	常に 0		
5	コマンドエラー	有り	
4	コマンドパラメータエラー	有り	
3	本器状態エラー	有り	
2	コマンド実行エラー	無し	
1	GO/NOGO SWEEP STOP 状態	無し	
O (LSB)	SINGLE モードの波形取込完了	無し	

第6部 コマンドエラー

コマンドエラーの一覧を表6.1~表6.3 に示します。

表6.1 コマンドエラー一覧 I (1/3)

	コマンド	クエリ	コマント゛エラー	ハ°ラメータエラー	状態エラー	実行エラー
電圧軸	DIRV	DIRV?	0	0		
	VDIV	VDIV?	0	0		
	Z00M	Z00M?	0	0		
	ZMVAL	ZMVAL?	0	0		
関	VPOS	VPOS?	0	0		
連	VCPL	VCPL?	0	0		
Æ	PROBE	PROBE?	0	0		
	BW	BW?	0	0		
時間	TDIV	TDIV?	0	0		
時間軸関連	TPOS	TPOS?	0	0		
連						
	SWMD	SWMD?	0	0	0	
	WSGL		0			
トリガ関連	TSRC	TSRC?	0	0		
	TCPL	TCPL?	0	0		
	TSLP	TSLP?	0	0		
	TLVL	TLVL?	0	0		
	TGMD	TGMD?	0	0	0	
	EVNT	EVNT?	0	0		
	TVFL	TVFL?	0	0		
	TVLN	TVLN?	0	0		

表6.2 コマンドエラー一覧 II (2/3)

表b.2	コマンドエラ	ラー一覧 II(クエリ		ハ°ラメータエラー	状態エラー	- 実行エラー
	EQSMPL	EQSMPL?	0	0	-	
ス	ENVL	ENVL?	0	0		
\ \rac{1}{1}	ACQ	ACQ?	0	0		
レレ	AVGCNT	AVGCNT?	0	0		
	RLST	RLST?	0	0		
ジージー	RLBY	RLBY?	0	0	0	
関	MXPG	MXPG?	0	0	0	
連連	PGRCL	PGRCL?	0	0	0	
连	TURCE	ROLL?	0			
	DISP	DISP?	0	0		
デ	XYMD	XYMD?	0	0		
ィ	INTP	INTP?	0	0		
ス	SCALE	SCALE?	0	0		
プ	CALC	CALC?	0	0		
レ	RFDSP	RFDSP?	0	0		
イ	RESET	III DOI .	0	0		
関	CMDSP	CMDSP?	0	0		
連	CMNT	CMNT?	0	0		
	VCUR	VCUR?	0	0		
	HCUR	HCUR?	0	0		
	CURM	CURM?	0	0		
		CMSR?	0			
リ	DIRM	DIRM?	0	0		
	MSEL	MSEL?	0	0		
ド	MCND	MCND?	0	0		
ア	UPLV	UPLV?	0	0		
ウ	LOLV	LOLV?	0	0		
1	LEVL	LEVL?	0	0		
	SKLV	SKLV?	0	0		
		MSRA?	0			
		MSRB?	0			
	GONG	GONG?	0	0		
	GNAREA	GNAREA?	0	0		
自動判定	GNUPLW	GNUPLW?	0	0		
	MARGIN	MARGIN?	0	0		
	SWPSTP	SWPSTP?	0	0		
	AUTOUT	AUTOUT?	0	0		
	GNOUT	GNOUT?	0	0		
	GNSAVE	GNSAVE?	0	0		
	GNCDFN	GNCDFN?	0	0		
		GNSVFN?	0			
		GNSTS?	0			

表6.3 コマンドエラー一覧III (3/3)

	コマンド	クエリ	コマント゛ェラー	ハ°ラメータエラー	状態エラー	実行エラー
7	COPY	†	0			0
۲	CPOUT	CPOUT?	0	0		
	CPDV	CPDV?	0	0		
セ	SRDATA	SRDATA?	0	0		
1	SRDIR	SRDIR?	0	0		
ブ	SVMEM		0	0		
/	SVCRD		0	0	0	0
リ	RCMEM		0	0		0
コ	RCCRD	-	0	0	0	0
	DELCRD		0		0	0
ルル	FRMCRD		0		0	
		DIRCRD?	0		0	
シ	DATE	DATE?	0	0		
ス	CONTRAST	CONTRAST?	0	0		
テ	SYSDSP	SYSDSP?	0	0		
ム	BKLIGHT	BKLIGHT?	0	0		
設	PWR	PWR?	0	0		
定						
	WAVESRC	WAVESRC?	0	0		
	DTFORM	DTFORM?	0	0		
デ	DTBORD	DTBORD?	0	0		
	DTSTART	DTSTART?	0	0		
タ	DTPOINTS	DTPOINTS?	0	0		
転		DTWAVE?	0			
送		DTINF?	0			
	DTSTUP	DTSTUP?	0			
	DTREF	DTREF?	0			
+	AUTOSET		0			
操作関連	RUN		0			
	STOP		0			
連	CH1TRC	CH1TRC?	0	0		
	CH2TRC	CH2TRC?	0	0		
そ		*IDN?	0			
の	*CLS		0			
他		*STB?	0			
				l		

第7部 サンプルプログラム

```
簡測王 DS-8710/06 RS-232C DEMO PROGRAM
1010 '#
                波形取込み & 波形転送 プログラム
1020 '#
1030 ' #
            HARDWARE NEC PC-98NOTE NS/T
1040 '#
1050 '#
            SOFTWARE N-88 BASIC(86) version 6.0
1060 '#
1070 '#
            Copyright (C) 1996 by IWATSU ELECTRIC CO.,LTD
1080 '#
1090 '#
1110 '-----Initialize----
                                    '波形データ領域確保
1120
     DIM WAVE(5000)
1130
     CONSOLE ,,0,1
                                   ' ACKコート 定義
1140
     ACK\$=CHR\$(\&H6)
                                   ,NAKコート、定義
    NAK$=CHR$(&H15)
1150
                                   ' LFコート"定義
1160
    LF$=CHR$(&HA)
                                  '画面初期化
     SCREEN 3,0 :CLS 3
1170
                                   'RS-232C初期化
1180
     GOSUB *RSINIT
1190
1200
1210 ' Main Procedure
1220
                                    ' エラーフラグ初期化
       ERRFLG = 0
1230
1240 '
                                    ,転送FORMAT = ASCII
       CM$ = "DTFORM ASCII"
1250
       GOSUB *CMDOUT
1260
       CM$ = "DTSTART 3192"
                                    ' 転送START ADDR. = 3192
1270
       GOSUB *CMDOUT
1280
                                    ' 転送DATA数 = 5000
       CM$ = "DTPOINTS 5000"
1290
       GOSUB *CMDOUT
1300
                                    ' 転送対象CH = CH1
       CM$ = "WAVESRC DIR1"
1310
       GOSUB *CMDOUT
1320
1330
                                    ' セットアップ°1設定
       GOSUB *SETUP1
1340
1350 '
                                    ' ステータスハ゛イトレシ゛スタ クリア
       CM$ = "*CLS"
1360
1370
       GOSUB *CMDOUT
                                    ' 測定開始
       CM$ = "RUN"
1380
       GOSUB *CMDOUT
1390
                                    '波形取込み完了待ち
       GOSUB *WWAIT
1400
                                    ,波形データ読出し
       GOSUB *WAVE
1410
                                    '波形データ表示
1420
       GOSUB *SCLW
1430 '
                                    ' tットアップ°2設定
       GOSUB *SETUP2
1440
1450 '
                                    ' ステータスハ゛イトレシ゛スタ クリア
       CM$ = "*CLS"
1460
1470
       GOSUB *CMDOUT
       CM$ = "RUN"
                                    ,測定開始
1480
```

```
1490
        GOSUB *CMDOUT
1500 '
        CM$ = "DTSTART 11384"
1510
                                        ' 転送START ADDR. = 11384
1520
        GOSUB *CMDOUT
1530
        GOSUB *WWAIT
                                        '波形取込み完了待ち
                                        '波形データ読出し
1540
        GOSUB *WAVE
1550
        GOSUB *SCLW
                                        '波形データ表示
1560
        END
1570 '
1580 '-----
1590 ' Setup1
1600 '-----
1610 *SETUP1
1620
        CM$ = "DIRV CH1"
                                        '電圧軸ディレクション CH1
1630
        GOSUB *CMDOUT
1640
        CM\$ = "VDIV 1.0"
                                        '感度 1.0V/div
1650
        GOSUB *CMDOUT
1660
        CM$ = "RLST OFF"
                                        ' D-ル動作 OFF
1670
        GOSUB *CMDOUT
1680
        CMS = "TDIV 10E-3"
                                        ' 掃引時間 10ms/div
1690
        GOSUB *CMDOUT
1700
        CM$ = "SWMD SGL"
                                        ,掃引モート。SINGLE
1710
        GOSUB *CMDOUT
1720
        CM$ = "TGMD EDGE"
                                        ' トリカ モート EDGE
1730
        GOSUB *CMDOUT
1740
        CM$ = "TSRC CH1"
                                        ' トリカ゛ソース CH1
1750
        GOSUB *CMDOUT
1760
        CM$ = "TCPL DC"
                                        ' トリガ結合 DC
1770
        GOSUB *CMDOUT
        CM$ = "TSLP +"
1780
                                        , トリカ、スローフ。 +
1790
        GOSUB *CMDOUT
        CM$ = "TLVL 2.0"
1800
                                        ' トリカ`レヘ`ル +2.0div
1810
        GOSUB *CMDOUT
1820 RETURN
1830 ' -----
1840 ' Setup2
1850 ' -----
1860 *SETUP2
1870
        CM$ = "DIRV CH1"
                                        '電圧軸ディレクション CH1
1880
        GOSUB *CMDOUT
1890
        CM$ = "VDIV 2.0"
                                        '感度 2.0V/div
1900
        GOSUB *CMDOUT
1910
        CM\$ = "RLST 50E-3"
                                        ' D-ル動作開始 50ms/div
1920
        GOSUB *CMDOUT
1930
        CM\$ = "TDIV 50E-3"
                                        '掃引時間 50ms/div(ロールモート゛)
1940
        GOSUB *CMDOUT
1950
        CM$ = "TGMD EDGE"
                                        ' トリカ゛モート゛ EDGE
1960
        GOSUB *CMDOUT
1970
        CM$ = "TSRC CH1"
                                        ' トリカ 'ソース CH1
1980
        GOSUB *CMDOUT
1990
        CM$ = "TCPL DC"
                                        ' トリガ結合 DC
2000
        GOSUB *CMDOUT
```

```
, トリカ、スローフ。 -
2010 	 CM\$ = "TSLP -"
2020 GOSUB *CMDOUT
2030 CM$ = "TLVL -1.0"
                                   ' トリガレベル -1.0div
      GOSUB *CMDOUT
2040
2050 RETURN
2060 '
2070 '-----
2080 ' RS-232C initialize
2090 '-----
2100 *RSINIT
    OPEN "COM:N81XN" AS #1
                             ' RS-232C CONNECT (COM:N81XN)
2110
       RETURN
2120
2130 '
2140
    · -----
2150 '
        Command Output
2160 '-----
2170 *CMDOUT
       PRINT #1,CM$; : PRINT #1,LF$;
2180
2190
       PRINT " < Send Command > "; CM$
2200 *CMD100
      IF LOC(1)=0 THEN *CMD100
2210
      RCV$ = INPUT$(1, #1)
2220
      PRINT " Receive Data = ";HEX$(ASC(RCV$))
2230
      IF RCV$=NAK$ THEN ERRFLG=1: PRINT " -- NAK receive --"
2240
2250 IF RCV$=ACK$ THEN ERRFLG=0: PRINT " -- ACK receive -- "ELSE ERRFLG=1: PRINT " -- Il
legal code --"
       RETURN
2260
2270 '
2280 '-----
2290 'Waveform Receive
2300 ' -----
2310 *WAVE
     PRINT " ===== Waveform Receive Start ====="
2320
      CMS = "DTWAVE?"
2330
      GOSUB ∗CMDOUT
2340
      IF ERRFLG<>O THEN GOTO *WAV.RCV1
2350
      GOSUB *WASCRCV
2360
      PRINT : PRINT " ======= Receive End ========="
2370
       GOTO *WAV.RCV2
2380
2390 *WAV.RCV1
       PRINT : PRINT " ======= Receive Error ========"
2400
2410 *WAV.RCV2
       RETURN
2420
2430
2440 '-----
2450 ' Wave Data Input
2460 '-----
2470 *WASCRCV
2480
       J=0
       PRINT " ===== Wave Ascii Data Receive ======"
2490
2500 *WAV.ASC1
      IF LOC(1)=0 THEN *WAV.ASC1
2510
```

```
A\$ = INPUT\$(1, #1)
2520
2530
       IF A$=LF$ THEN *WAV.END
2540
       IF A$<>"," THEN *WAV.ASC2
2550
        WAVE(J) = VAL(RBUF\$)/256 : J=J+1
2560
        RBUF$=""
2570
        GOTO *WAV.ASC3
2580 *WAV.ASC2
2590
        RBUF$ = RBUF$ + A$
2600 *WAV.ASC3
2610
       GOTO *WAV.ASC1
2620 *WAV.END
2630
       RETURN
2640 '
2650 '-----
2660 ' Wave Get Wait
2670 '-----
2680 *WWAIT
       CM\$ = "*STB?"
2690
2700
        WHILE (1)
2710
        FOR I=0 TO 1000 : NEXT I 'Time Wait
2720
          GOSUB *CMDOUT
2730
        GOSUB ∗CMDRD
        PRINT " <<< STB >>> = ";STB
2740
2750
         IF STB = 1 THEN *WTEND
       WEND
2760
2770 *WTEND
2780
      RETURN
2790
2800
2810
      ' Command Respose Read
      ) ______
2820
2830 *CMDRD
2840
        STB=0 : RESBUF$ = ""
2850 *CMINP:
2860
       IF LOC(1) = 0 THEN *CMINP
2870
       A\$ = INPUT\$(1, #1)
2880
       IF A$ = LF$ THEN *CMEND
     RESBUF$ = RESBUF$ + A$
2890
2900
       GOTO *CMINP
2910 *CMEND
2920
        STB = VAL(RESBUF\$)
2930
       RETURN
2940 '
2950
    '-----
2960
     ' Wave Display
2970 '-----
2980 *SCLW
2990
        CLS
3000
        WINDOW (0,-120)-(5000,119)
3010
        VIEW (250,50)-(570,290)
3020
        FOR X=0 TO 5000 STEP 500
3030
          LINE (X, -120) - (X, 119), 5
```

```
NEXT X
3040
3050 FOR Y=-120 TO 119 STEP 30
      LINE (0,Y)-(5000,Y),5
3060
3070
        NEXT Y
3080
         LINE (5000,-120)-(5000,119),5
         LINE (0,119)-(5000,119),5
3090
         OV = -WAVE(0)
3100
3110
         0=T0
3120
         FOR T=0 TO 5000
           LINE (T, -WAVE(T))-(OT, OV), 4
3130
           T=T0
3140
           OV=-WAVE(T)
3150
3160
         NEXT T
3170 RETURN
```

DS-8710**/06** リモート編

IWATSU